I12

(с 06/2014)

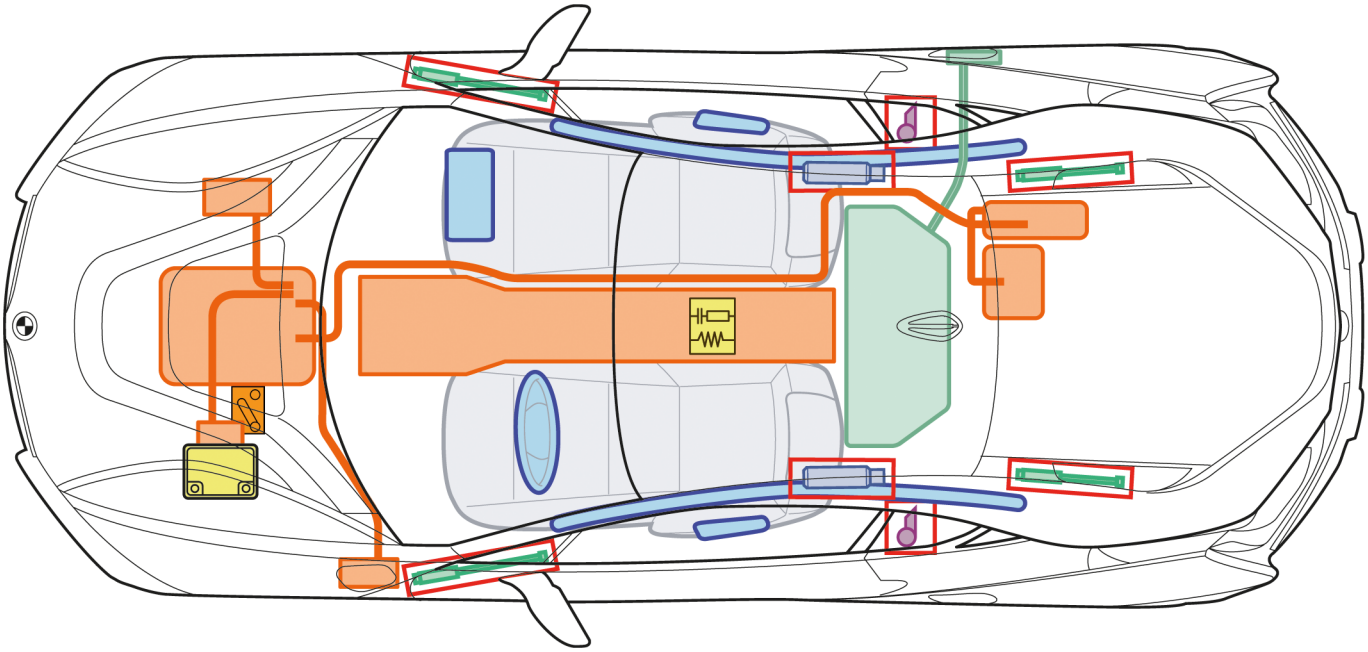

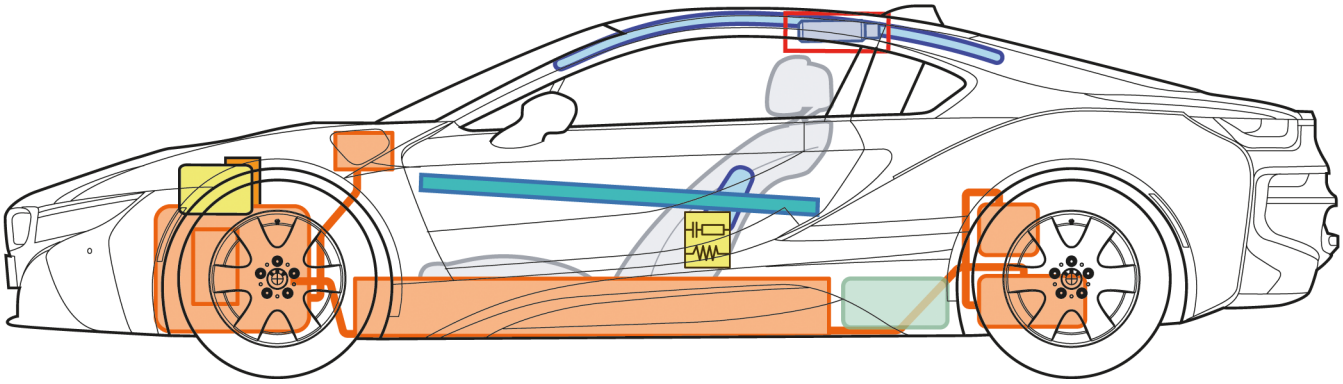

Пояснения

Надувная подушка безопасности	Усиление кузова	ЭБУ НПБ	Место разъединения высоковольтной системы при спасении
Газогенератор	Газонаполненный амортизатор	Аккумуляторная батарея 12 В	
Натяжитель ремня безопасности	Топливный бак	Высоковольтные детали	

В этом обзоре представлено максимальное оснащение автомобиля.

(C) 2014 BMW AG München, Deutschland
Издание 03/2014

.

	Опасно для жизни! Не прикасаться к высоковольтным деталям! **Особенности:** Высоковольтная установка с постоянным напряжением до 1000 Вольт!

.

Примите меры против скатывания автомобиля.

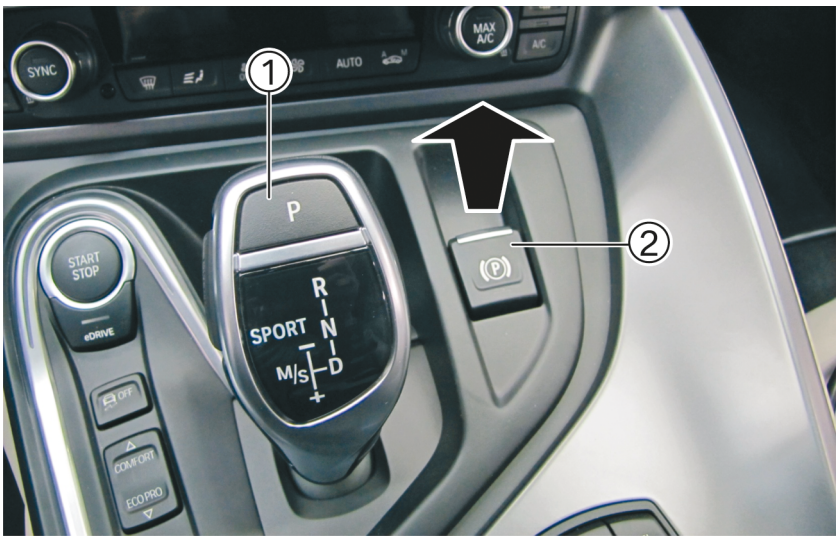

Нажать кнопку (1) "P" и потянуть переключатель (2) электрического парковочного тормоза вверх.

	Сработала надувная подушка безопасности При авариях со срабатыванием надувных подушек безопасности высоковольтная система автоматически деактивизируется (обесточивается).

.

Отключение привода и высоковольтной системы (обесточивание) - надувная подушка безопасности не сработала.

(кнопка ПУСК-СТОП и 12В аккумуляторная батарея доступны)

	Примечания **Минусовой полюс аккумуляторной батареи на 12 вольт и место аварийного разъединения высоковольтной системы должны быть отсоединены.**

(C) 2014 BMW AG München, Deutschland

Для выключения зажигания при работе двигателя или с активной индикацией на панели инструментов нажать кнопку "START STOP".

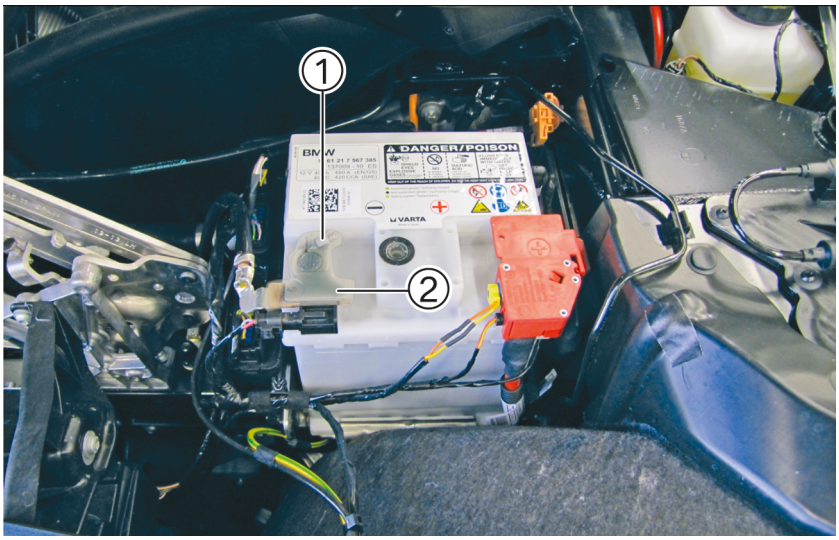

Открыть капот. Ослабить гайку (1) и вытянуть вверх минусовой провод аккумуляторной батареи (2).

Закрыть минусовой полюс аккумуляторной батареи, чтобы исключить контакт с минусовым проводом аккумуляторной батареи.

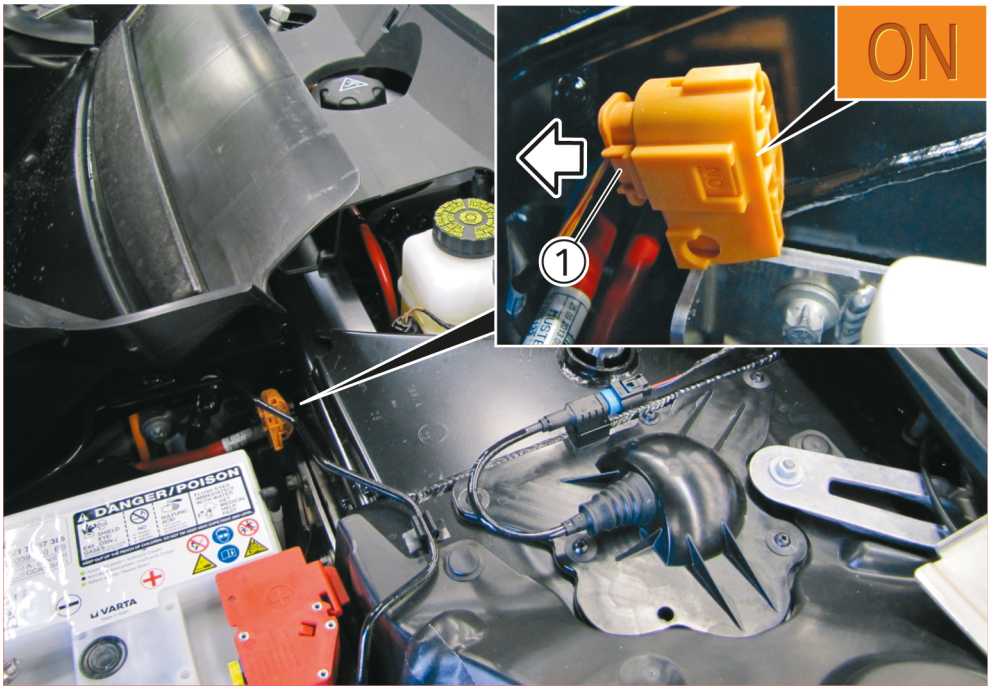

Разблокировать (1) разъем места разъединения высоковольтной системы и раздвинуть в направлении стрелки.

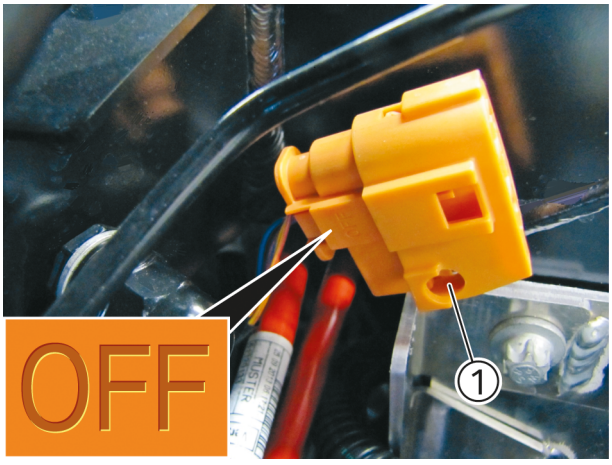

(C) 2014 BMW AG München, Deutschland
Издание 03/2014

Высоковольтная система обесточена, если отверстие (1) свободно насквозь и на штекере видна надпись OFF.

Для предотвращения непреднамеренного включения высоковольтной системы можно, например, вставить навесной замок в открытое отверстие (1)!

Указание: Штекерное соединение не может быть полностью разобрано.

.

Высоковольтная АКБ находится на днище автомобиля.

Маркировка высосовольтной АКБ:

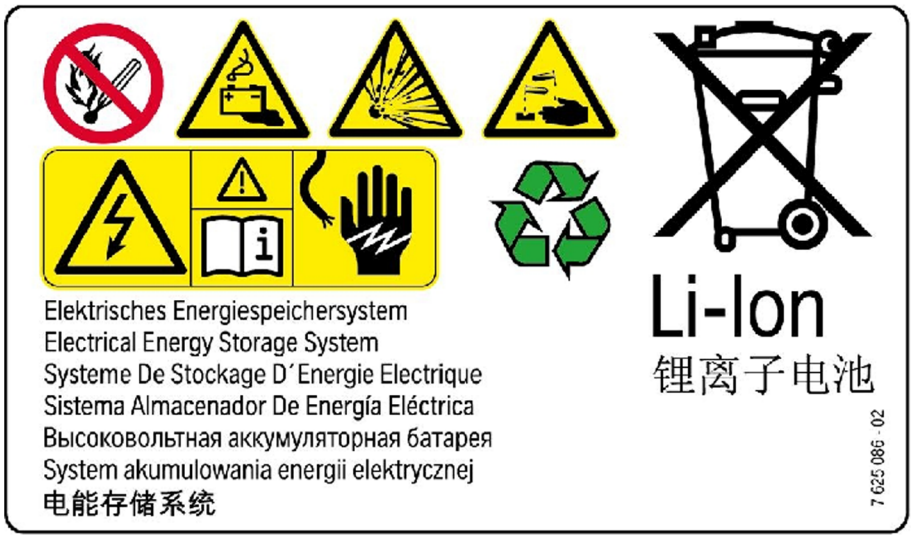

Маркировка остальных высоковольтных узлов:

Открывание автомобиля

Эти указания действуют исключительно для профессиональных спасателей. Дополнительно необходимы знания функционирования и принципа действия систем безопасности, а также характеристик автомобиля.

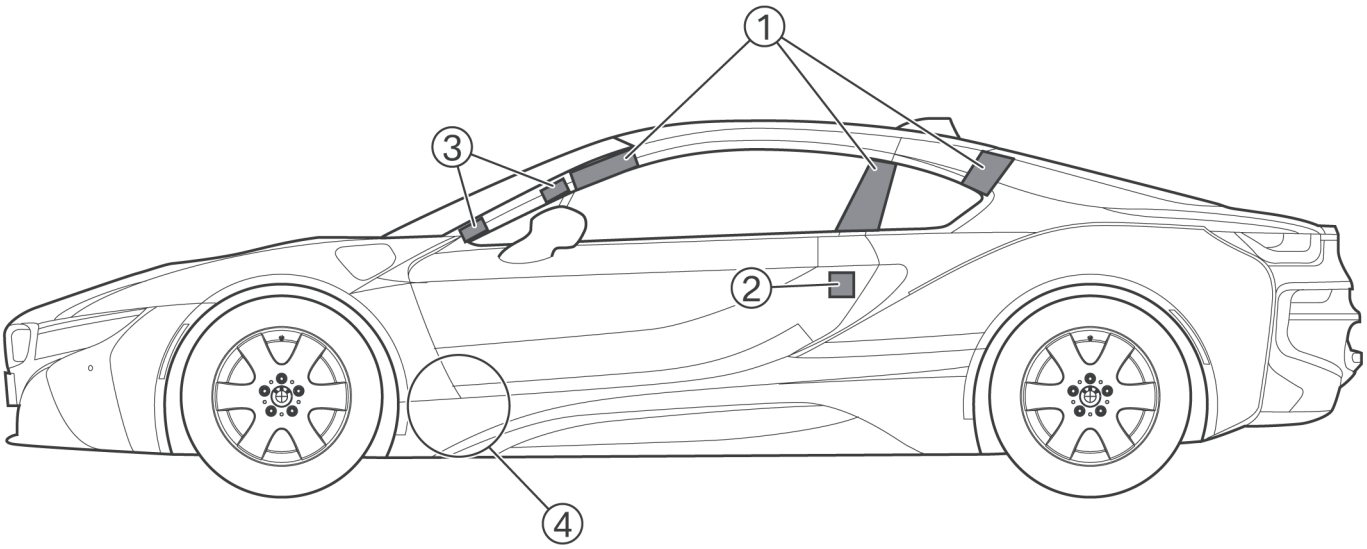

1. Поверхности обозначают области, в которых возможно отделение крыши.

   Необходимым условием для разрезания кузова являются современные мощные ножницы, устаревшие гидравлические режущие устройства могут не справиться с такой работой.

   Мощные ножницы должны применяться обученным персоналом, технически правильно и в соответствии с ситуацией.

(C) 2014 BMW AG München, Deutschland

2. Замок двери
3. петля двери
4. Область для разгрузочной резки

Важная информация

Необходимо учитывать информацию для спасательных служб, см. Руководство по спасению.

(C) 2014 BMW AG München, Deutschland
Издание 03/2014