

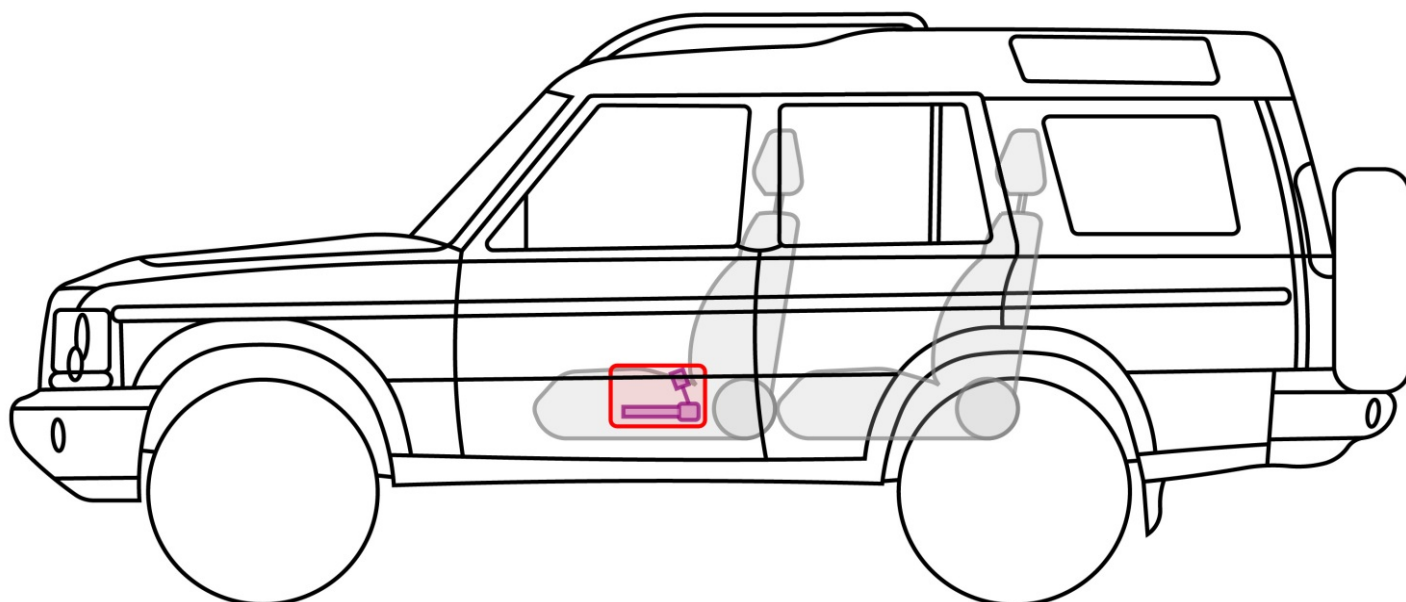


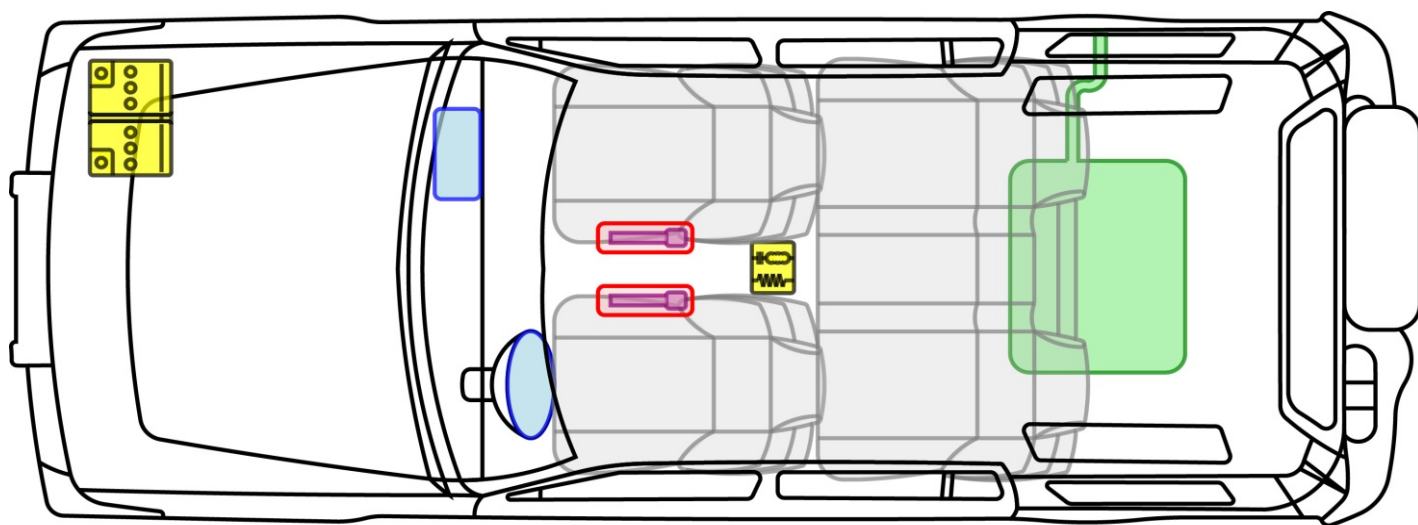


Legende

	Airbag		Karosserie-verstärkung		Steuergerät
	Gas-generator		Überroll-schutz		12 V Batterie
	Gurt-straffer		Gasdruck-dämpfer		Kraftstoff-tank

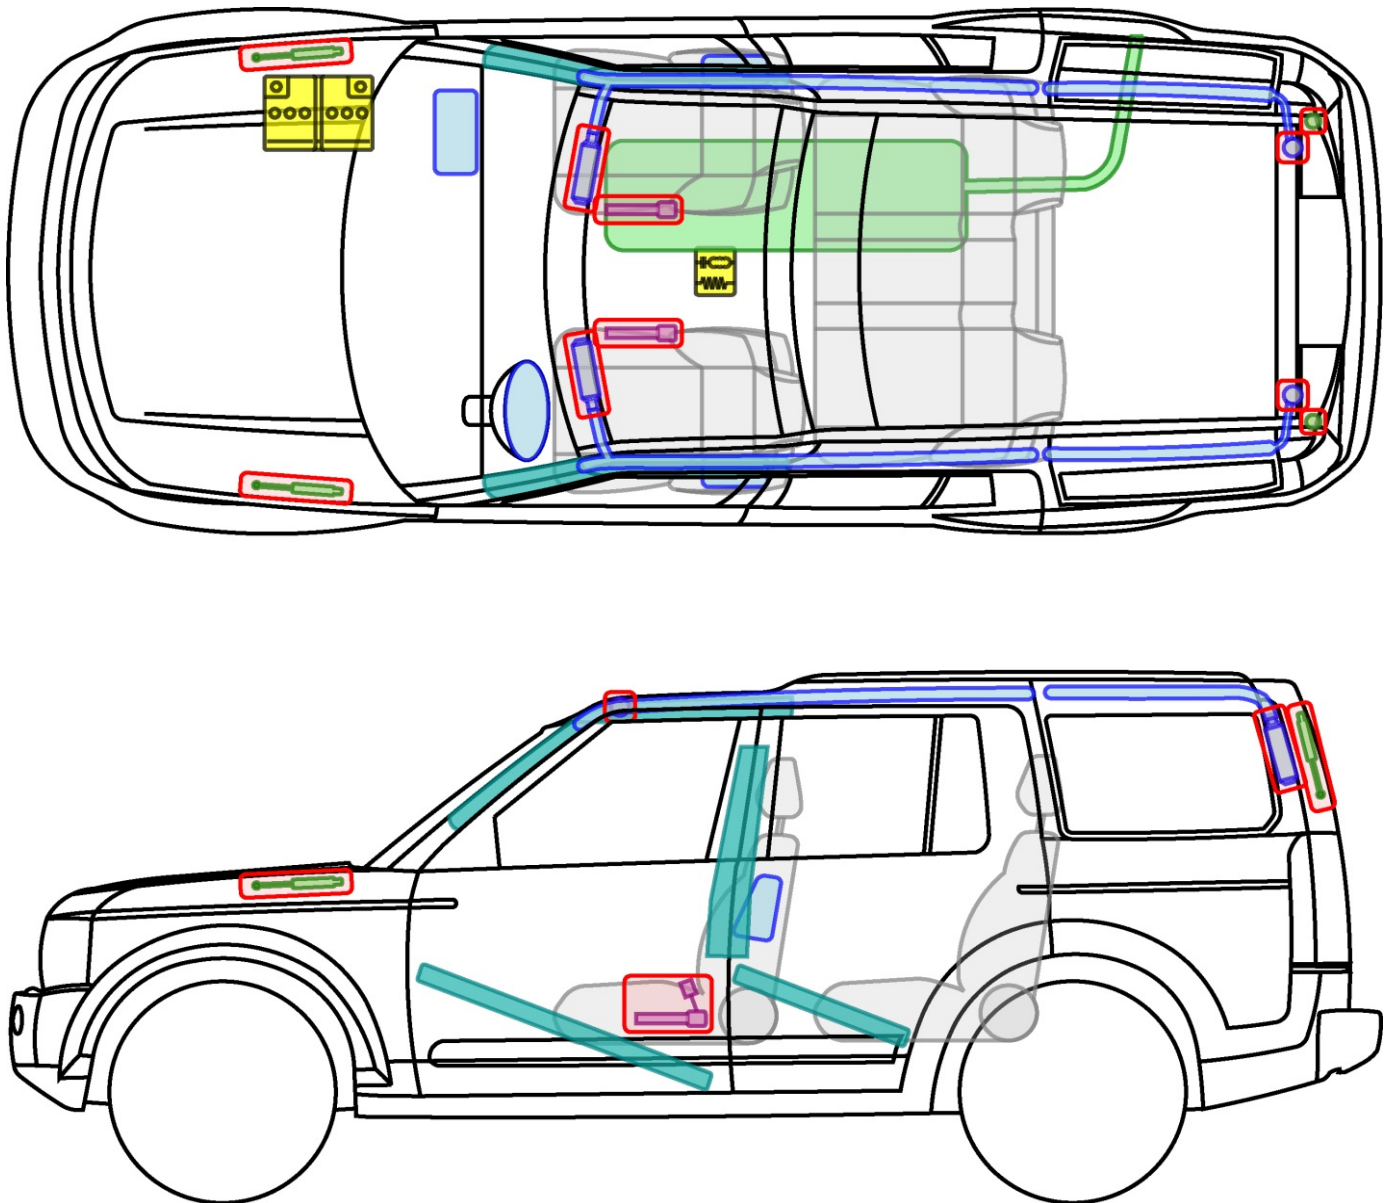

Legende

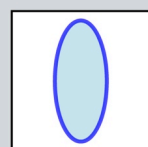


Airbag



Karosserie-
verstärkung




Steuergerät

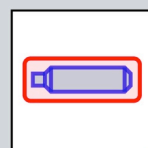


Gas-
generator




Überroll-
schutz

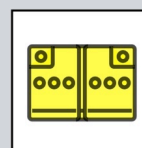


12 V
Batterie

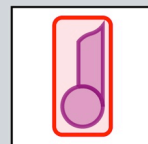


Gurt-
straffer

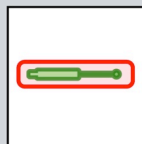

Gasdruck-
dämpfer

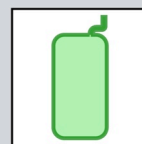


Kraftstoff-
tank

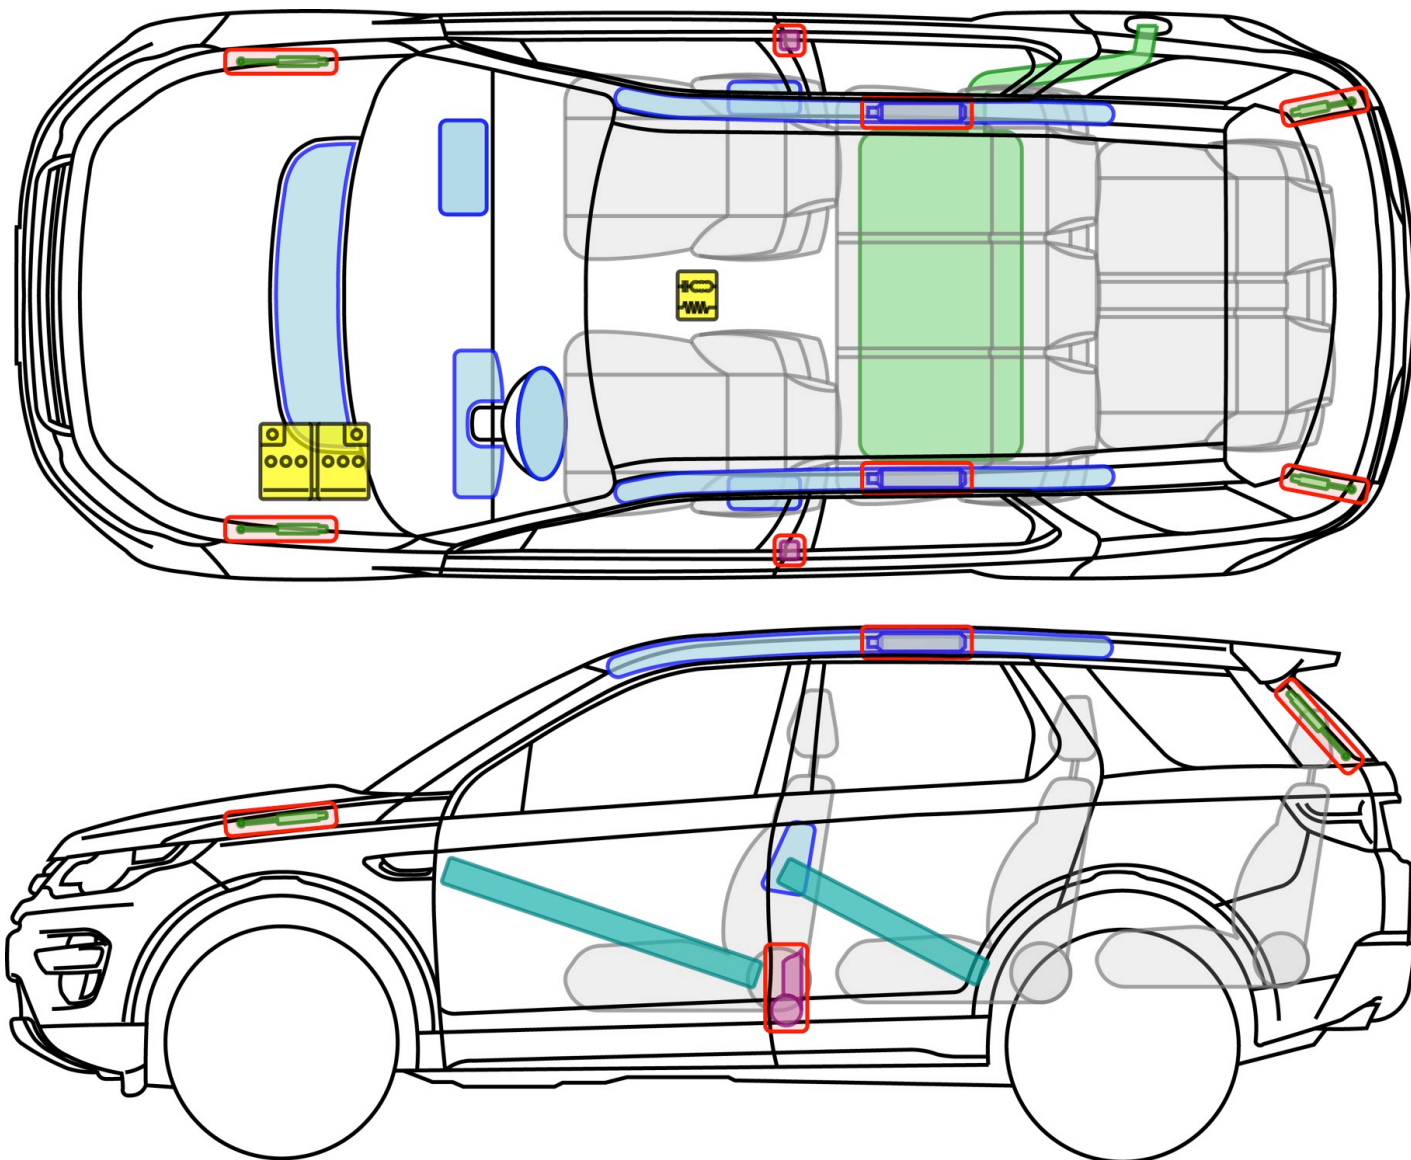

Legende

	Airbag		Karosserie- verstärkung		Steuergerät
	Gas- generator		Überroll- schutz		12 V Batterie
	Gurt- straffer		Gasdruck- dämpfer		Kraftstoff- tank

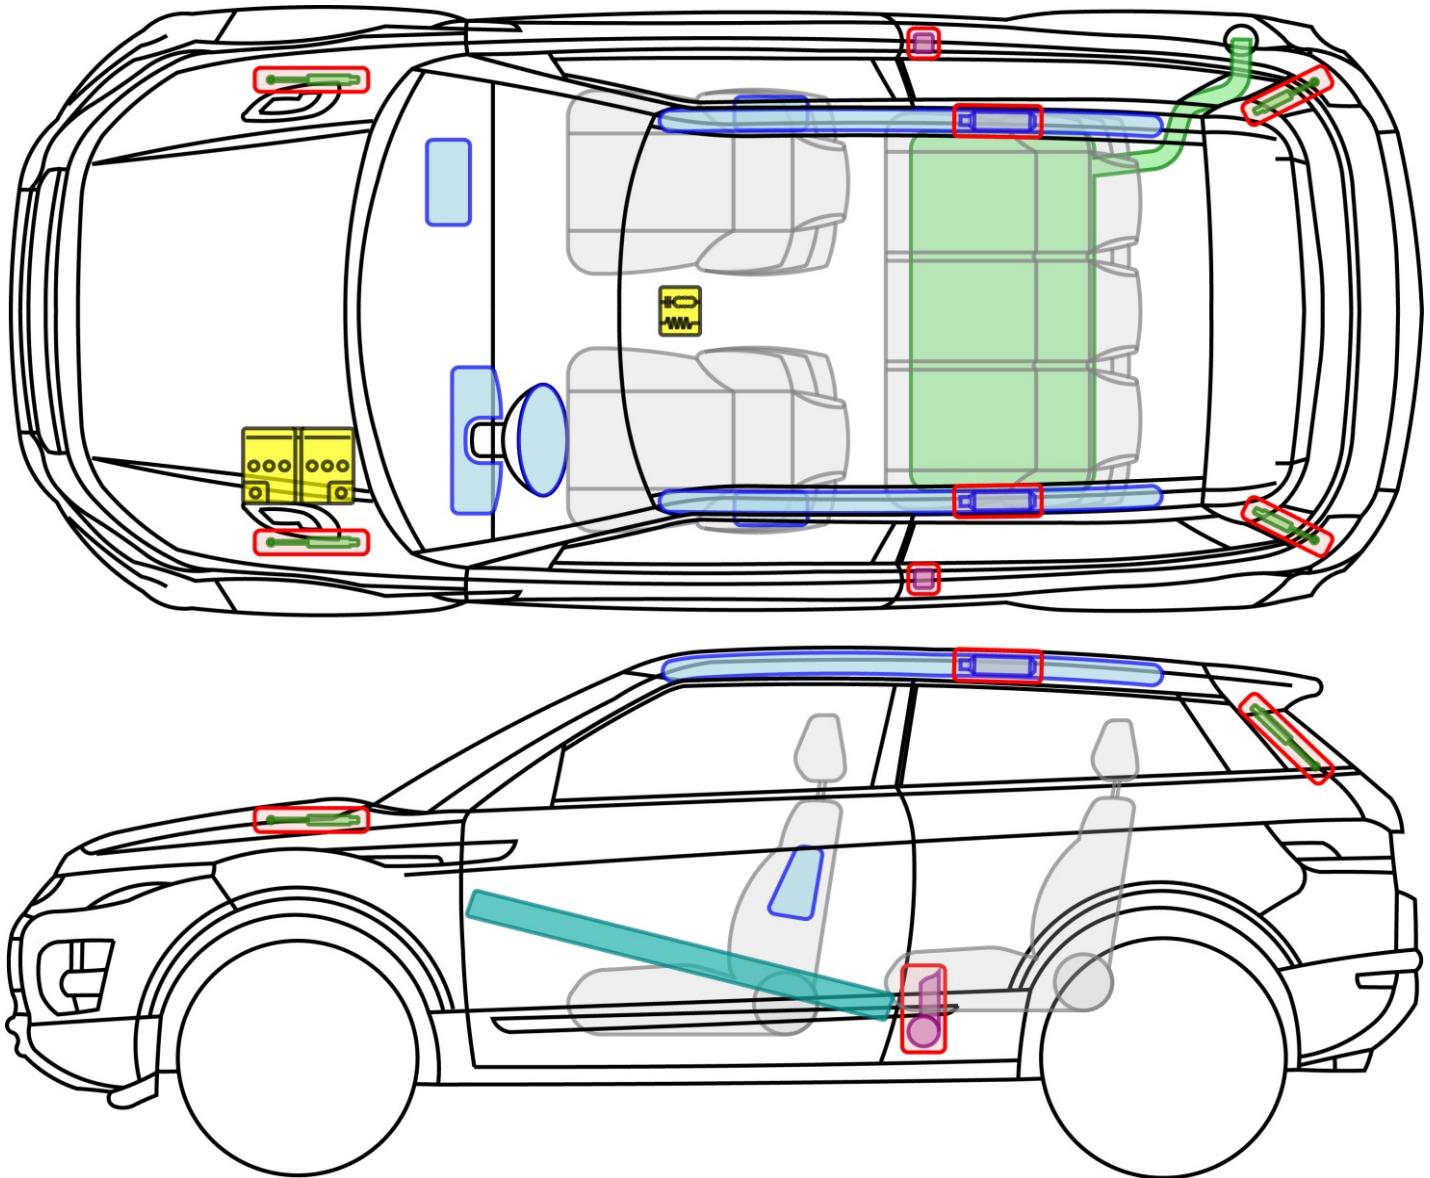


Legende

	Airbag		Karosserieverstärkung		Steuergerät
	Gas-generator		Überrollschutz		12 V Batterie
	Gurtstraffer		Gasdruckdämpfer		Kraftstofftank




RANGE ROVER EVOQUE

TYP: LV, 2011-

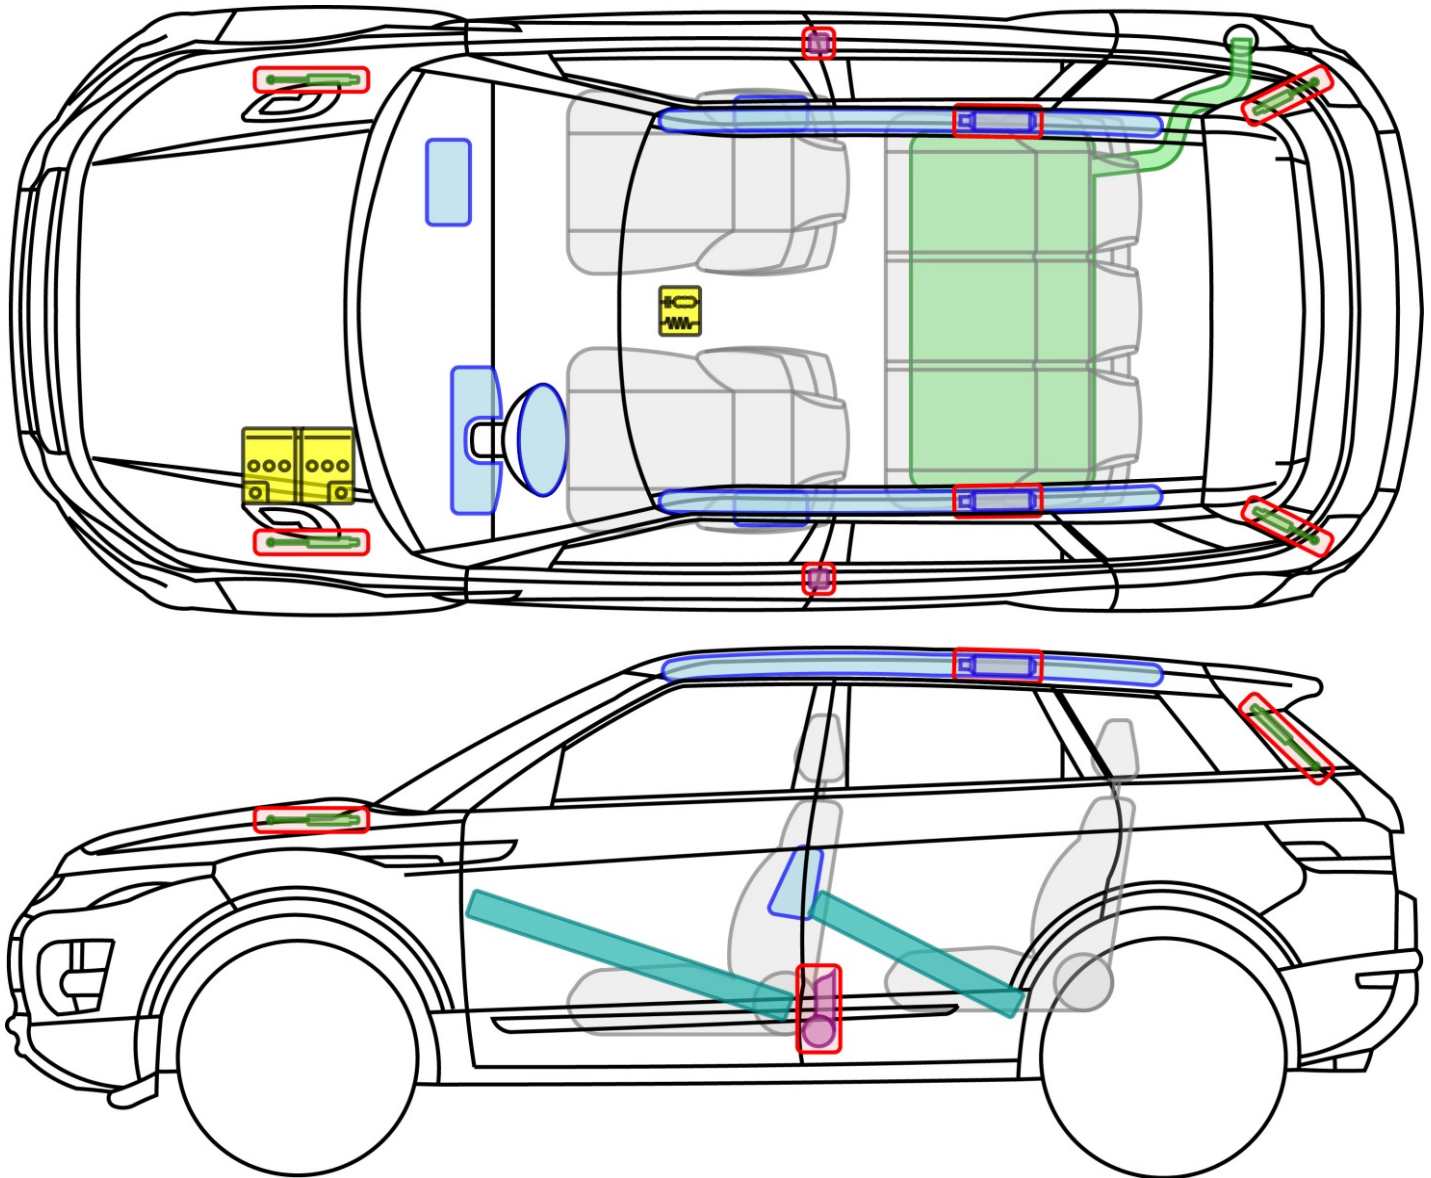

Legende

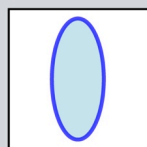


Airbag




Karosserie-
verstärkung




Steuergerät

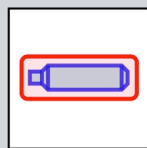


Gas-
generator

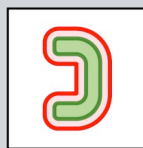


Überroll-
schutz

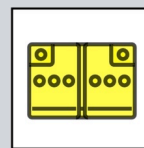


12 V
Batterie

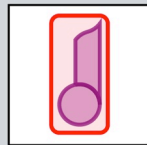



Gurt-
straffer

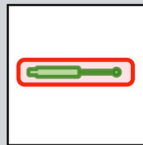








Gasdruck-
dämpfer


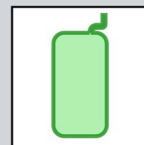


Kraftstoff-
tank

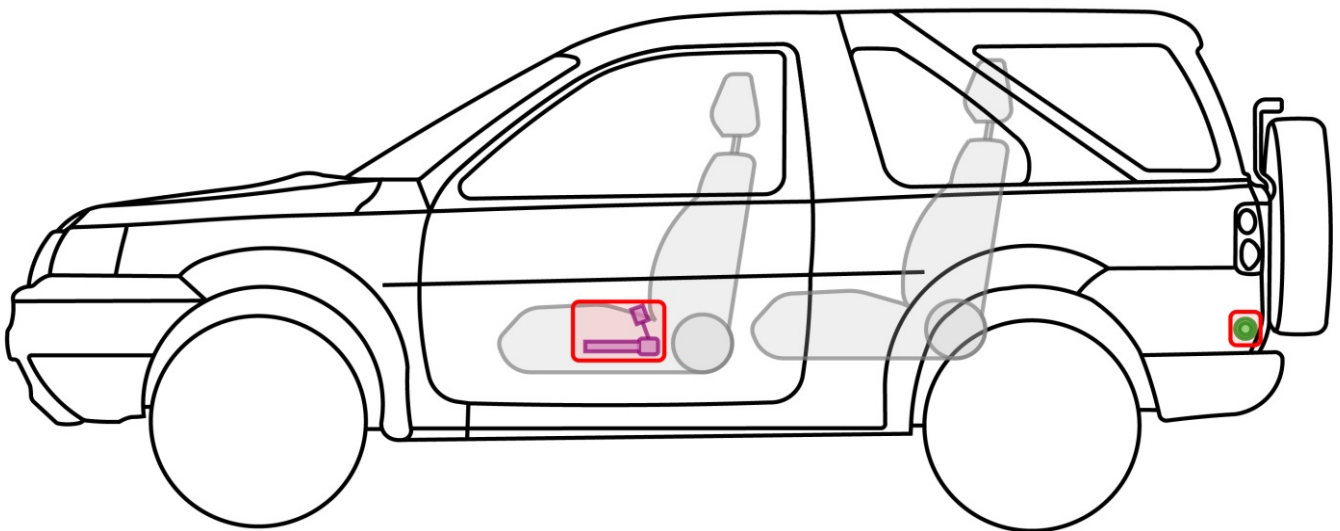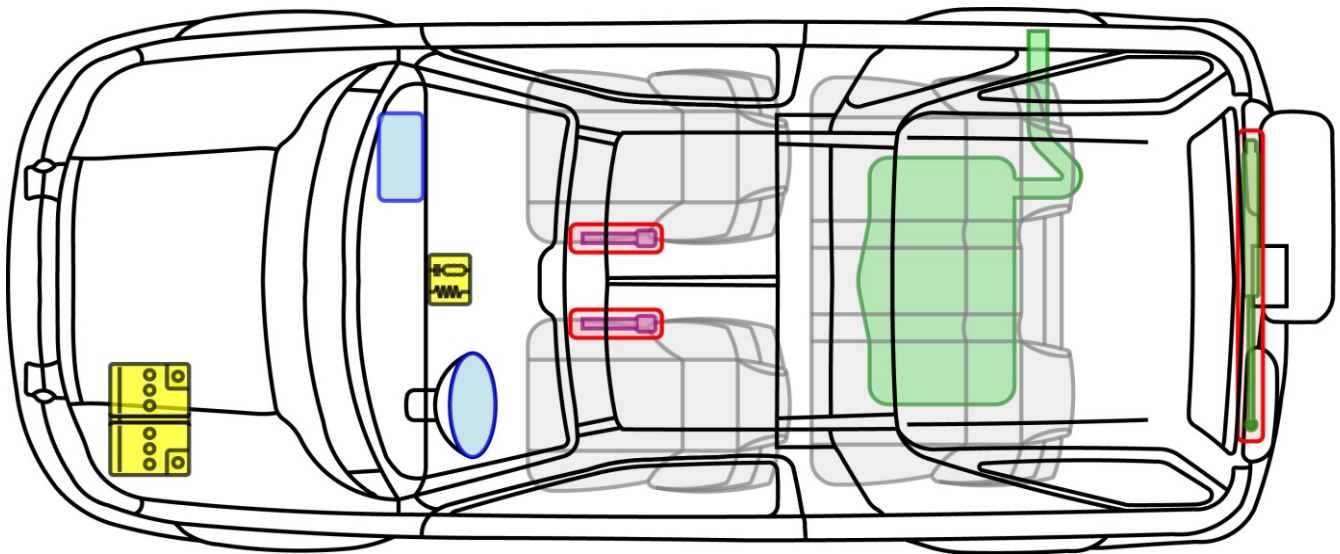


Legende

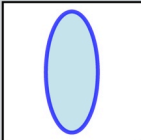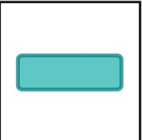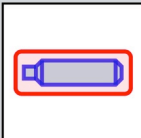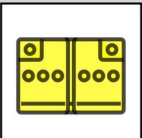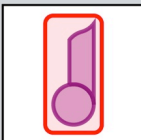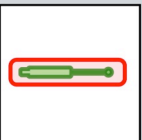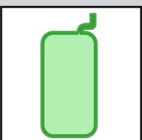	Airbag		Karosserie-verstärkung		Steuergerät
	Gas-generator		Überroll-schutz		12 V Batterie
	Gurt-straffer		Gasdruck-dämpfer		Kraftstoff-tank

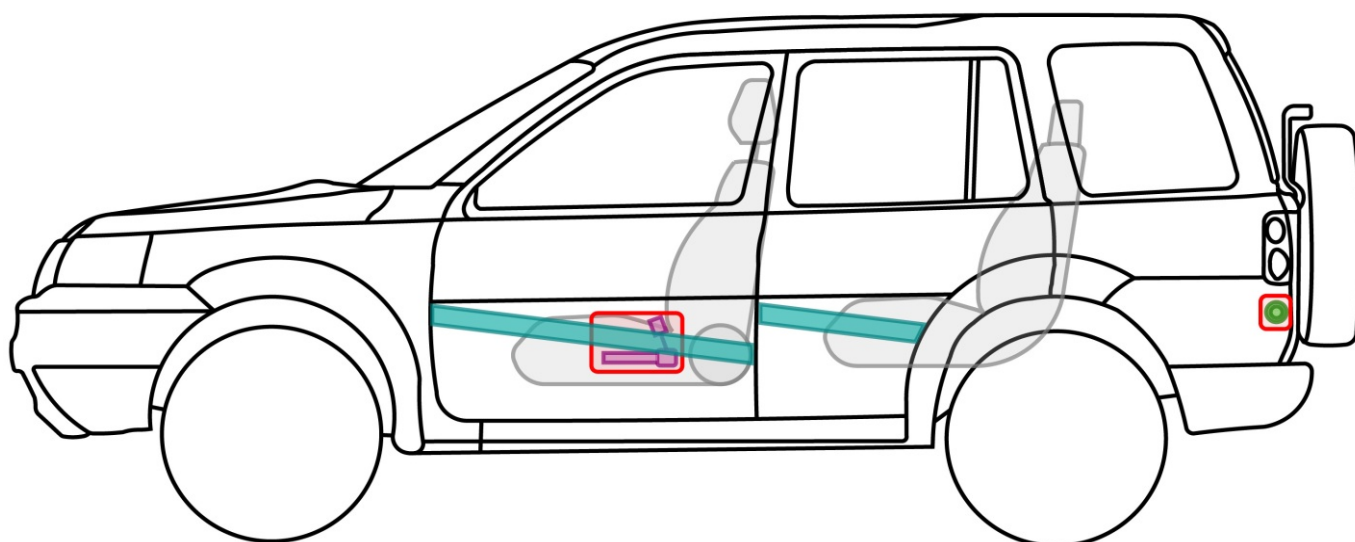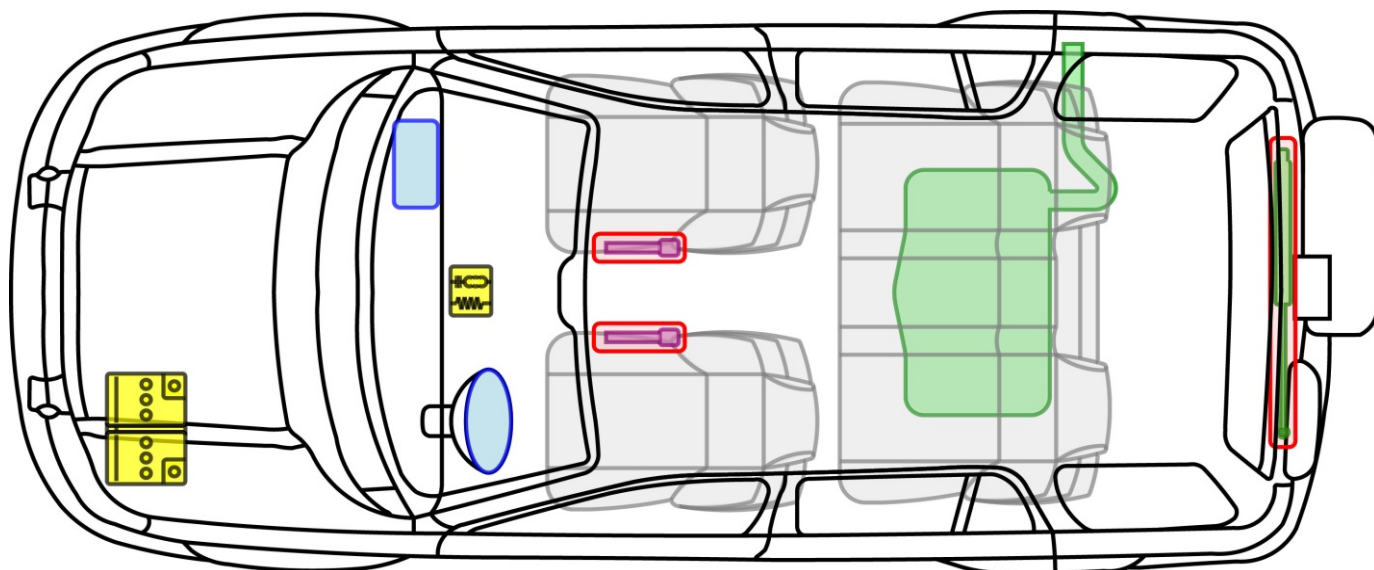


Legende

	Airbag		Karosserie-verstärkung		Steuergerät
	Gas-generator		Überroll-schutz		12 V Batterie
	Gurt-straffer		Gasdruck-dämpfer		Kraftstoff-tank

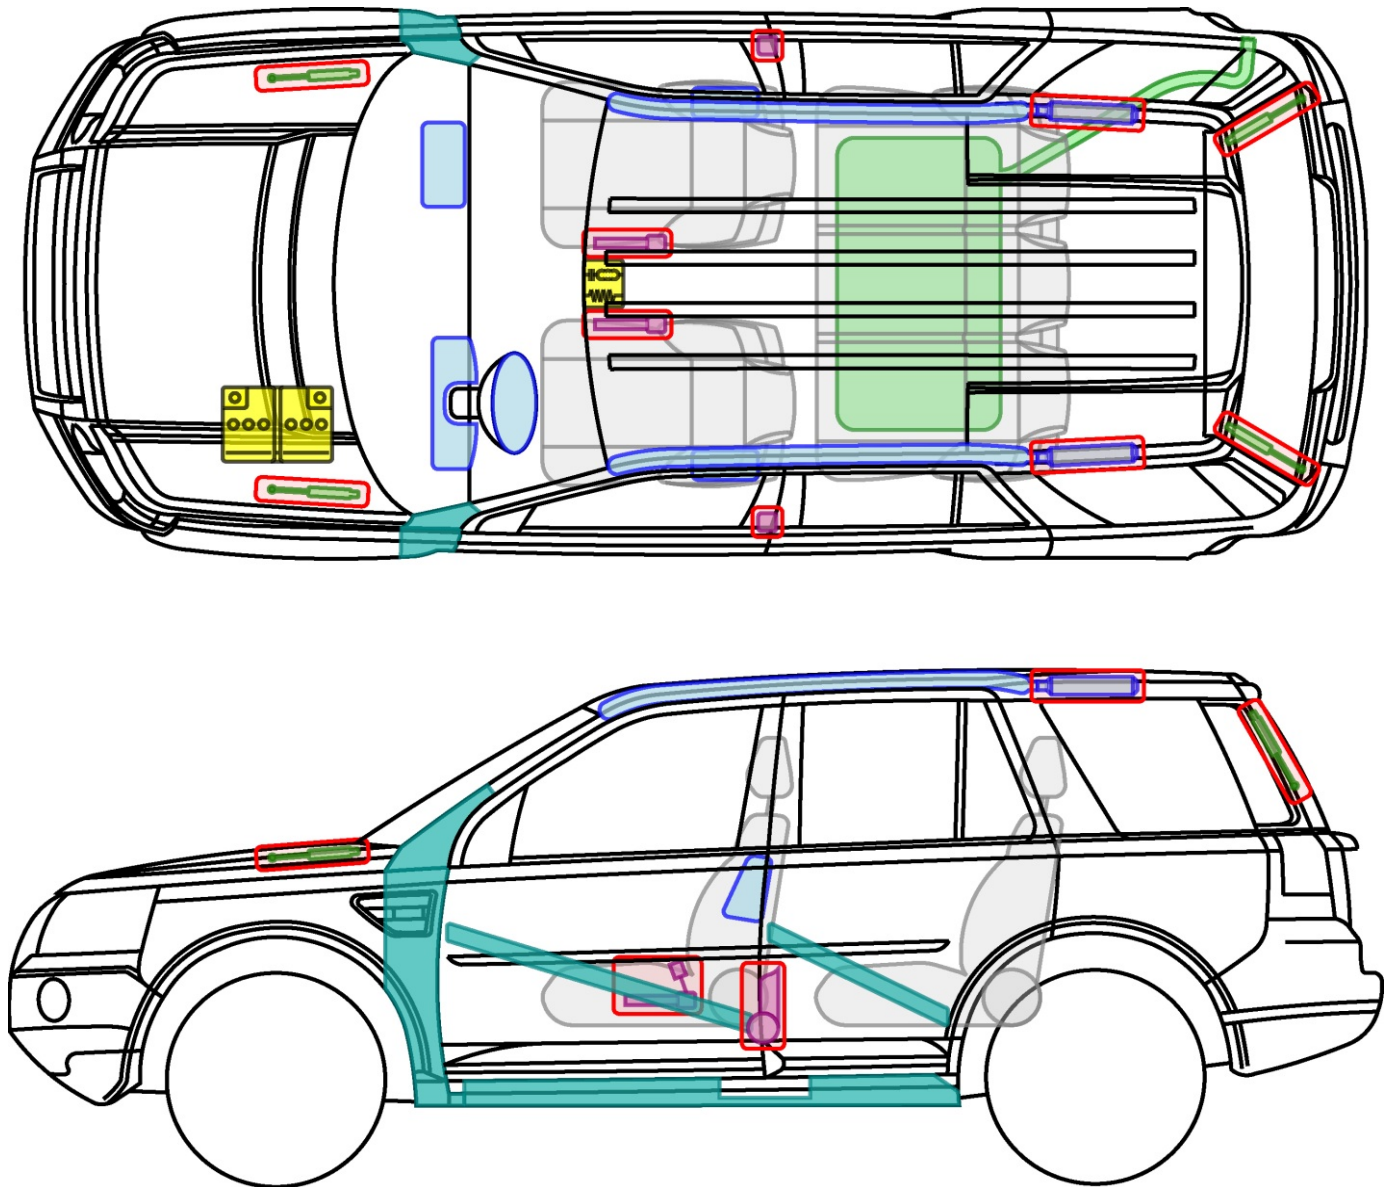

Legende

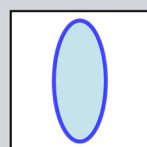


Airbag



Karosserie-
verstärkung




Steuergerät

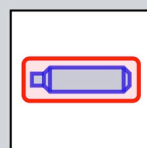


Gas-
generator




Überroll-
schutz

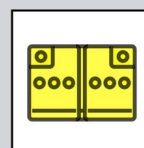


12 V
Batterie

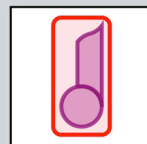



Gurt-
straffer

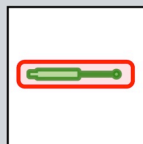

Gasdruck-
dämpfer

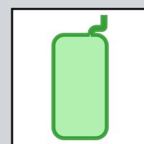

Kraftstoff-
tank

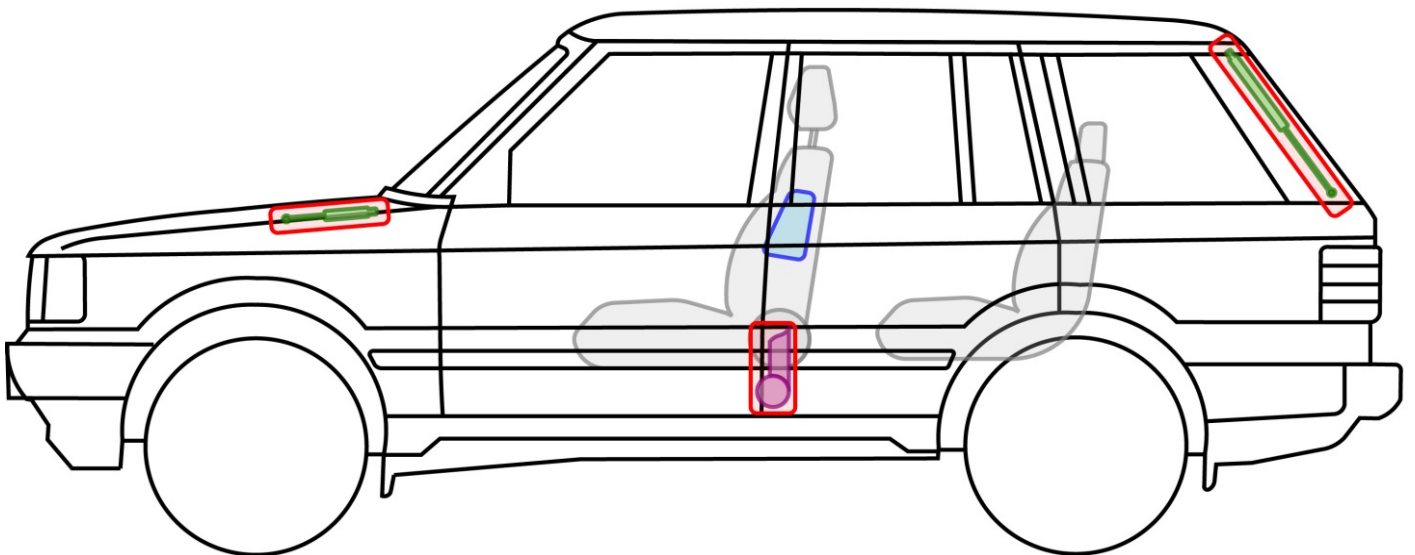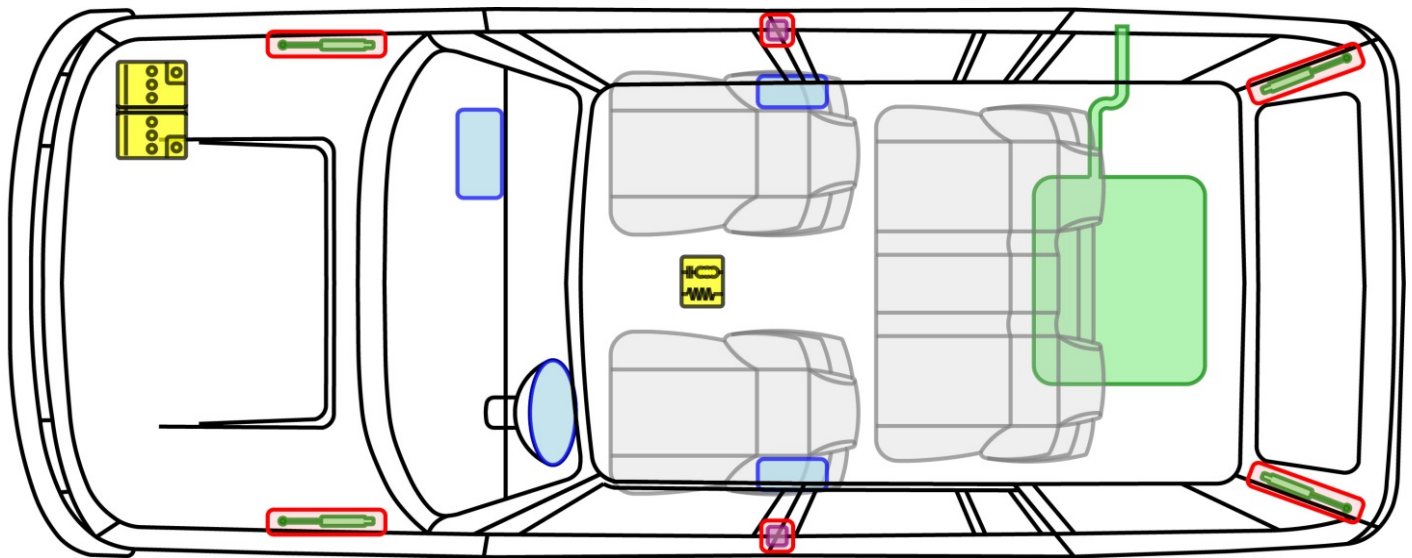


Legende

	Airbag		Karosserie-verstärkung		Steuergerät
	Gas-generator		Überroll-schutz		12 V Batterie
	Gurt-straffer		Gasdruck-dämpfer		Kraftstoff-tank









RANGE ROVER

TYP: LM, 2002-2006

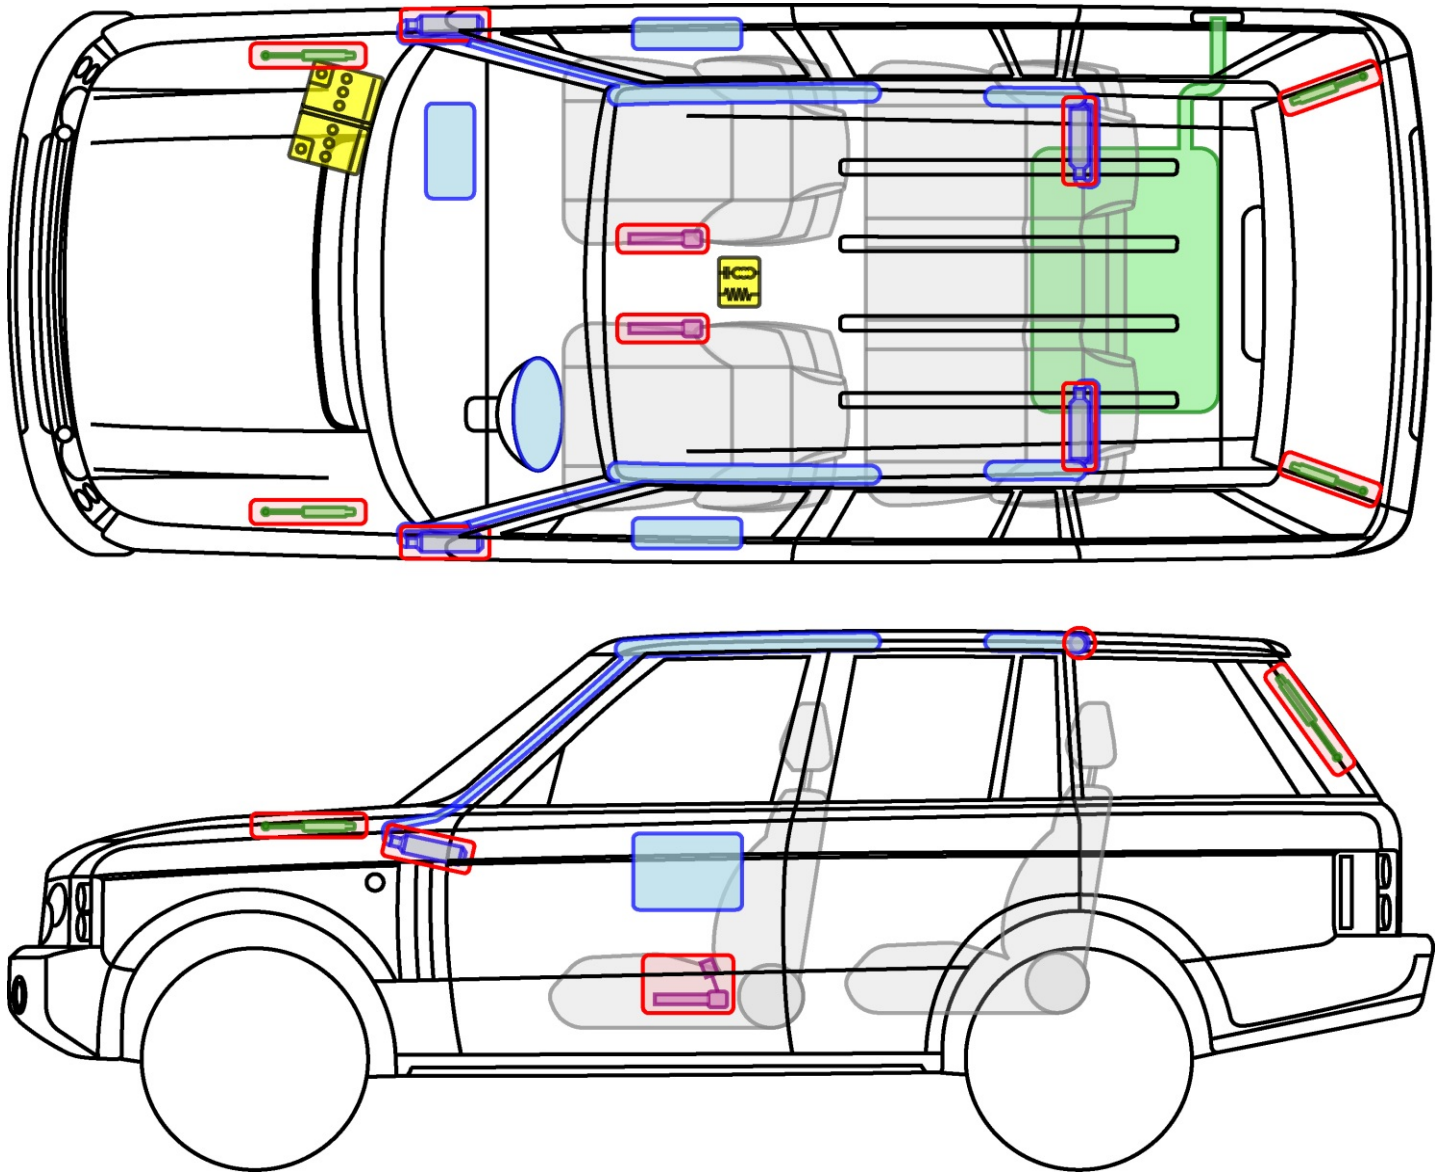

Legende

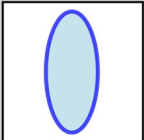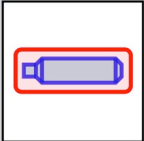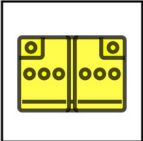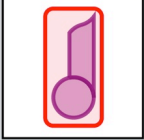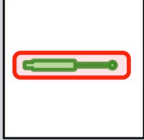	Airbag		Karosserie-verstärkung		Steuergerät
	Gas-generator		Überroll-schutz		12 V Batterie
	Gurt-straffer		Gasdruck-dämpfer		Kraftstoff-tank

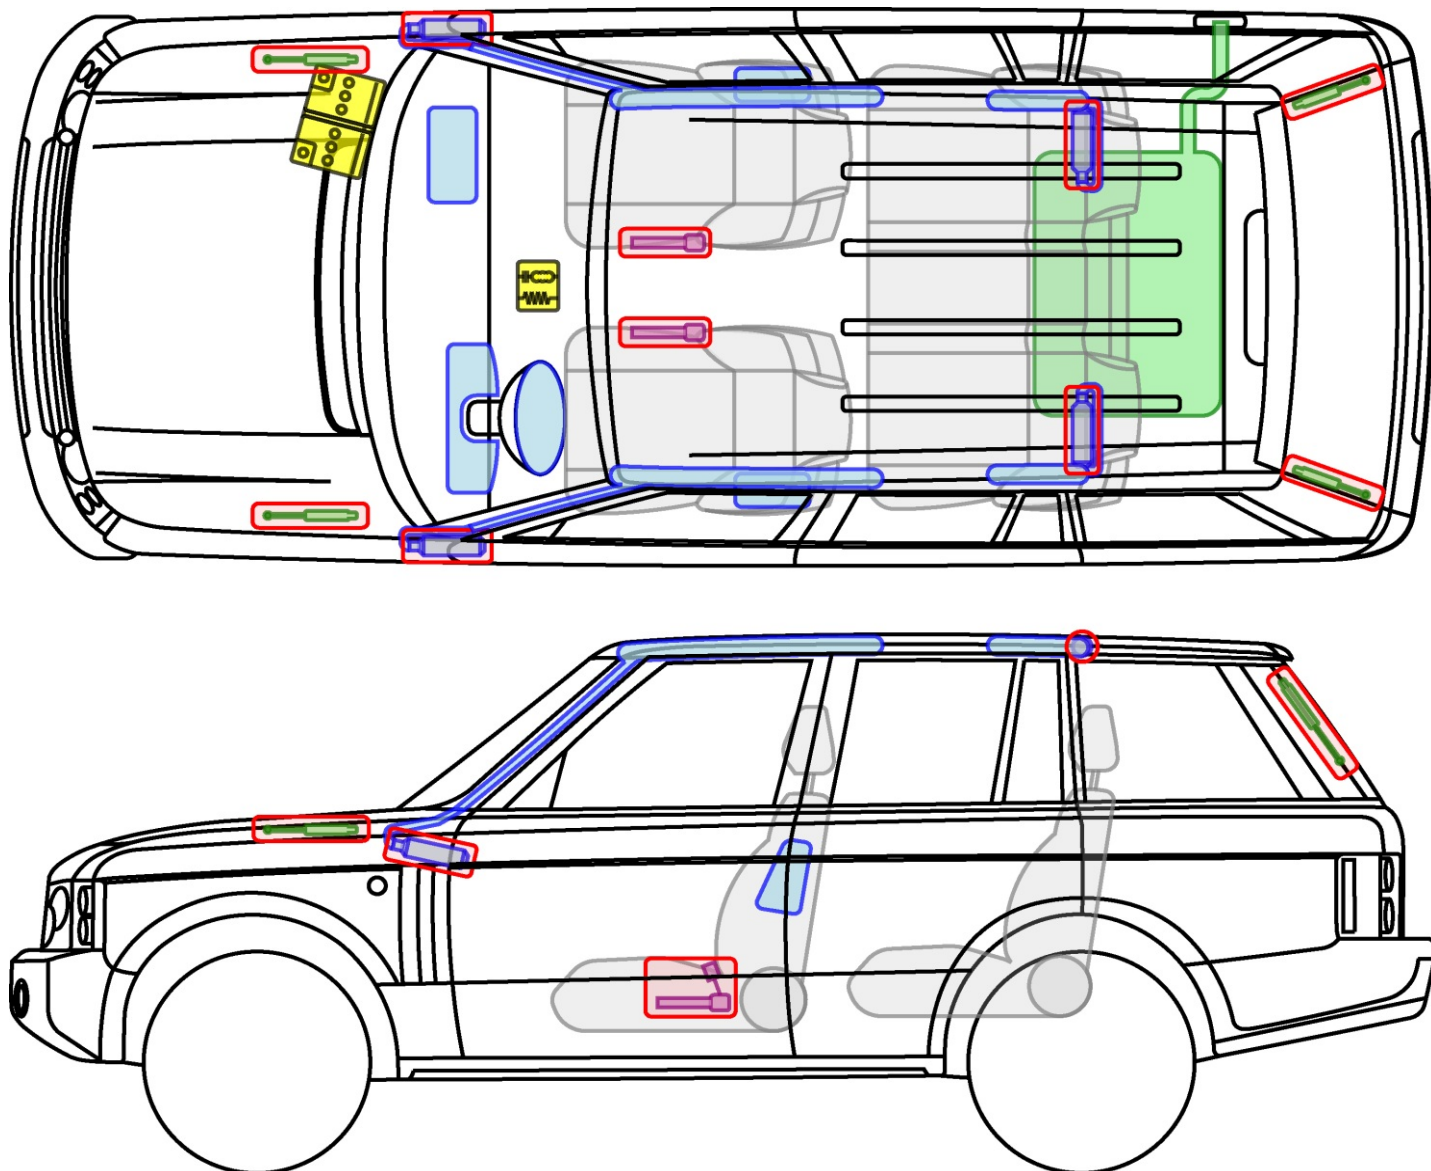


Legende

	Airbag		Karosserie-verstärkung		Steuergerät
	Gas-generator		Überroll-schutz		12 V Batterie
	Gurt-straffer		Gasdruck-dämpfer		Kraftstoff-tank




RANGE ROVER

TYP: LM, 2009-2012

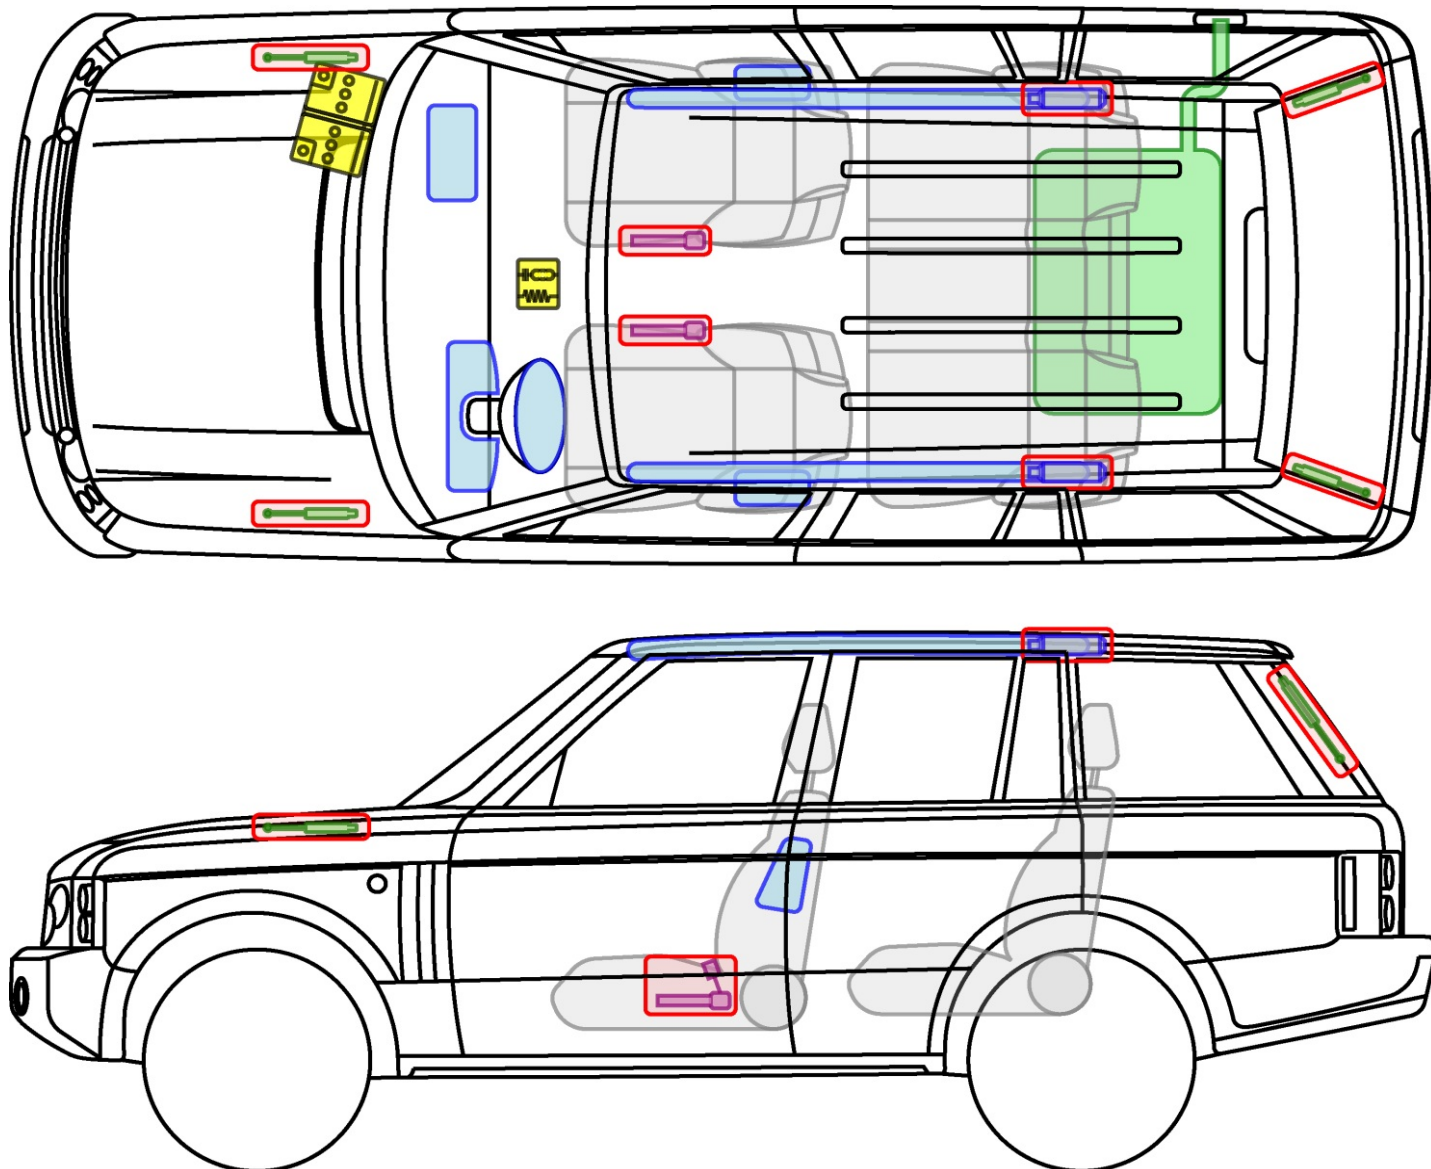

Legende

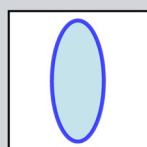


Airbag



Karosserie-
verstärkung




Steuergerät

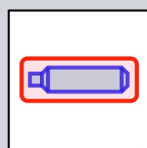


Gas-
generator




Überroll-
schutz

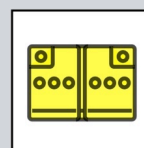


12 V
Batterie

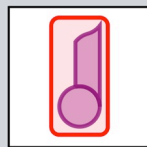


Gurt-
straffer

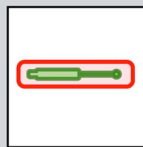

Gasdruck-
dämpfer

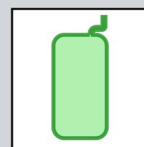

Kraftstoff-
tank

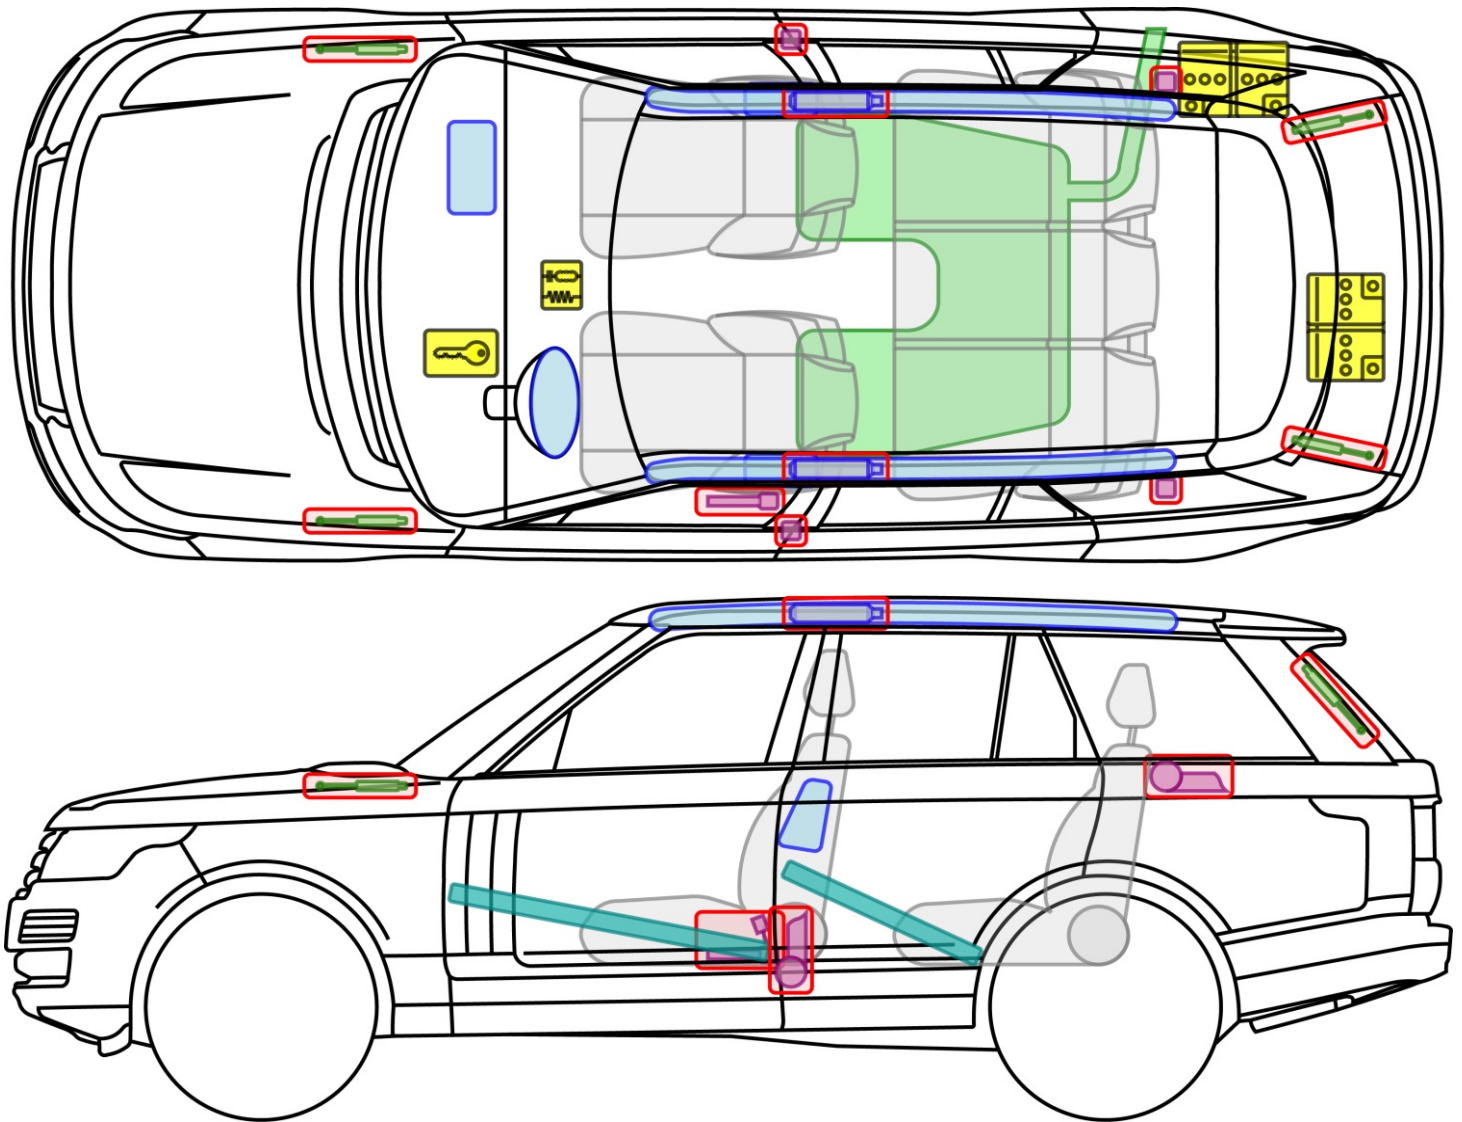


Legende

	Airbag		Karosserie-verstärkung		Steuergerät
	Gas-generator		Überroll-schutz		12 V Batterie
	Gurt-straffer		Gasdruck-dämpfer		Kraftstoff-tank











RANGE ROVER HYBRID

TYP: LG, 2014-

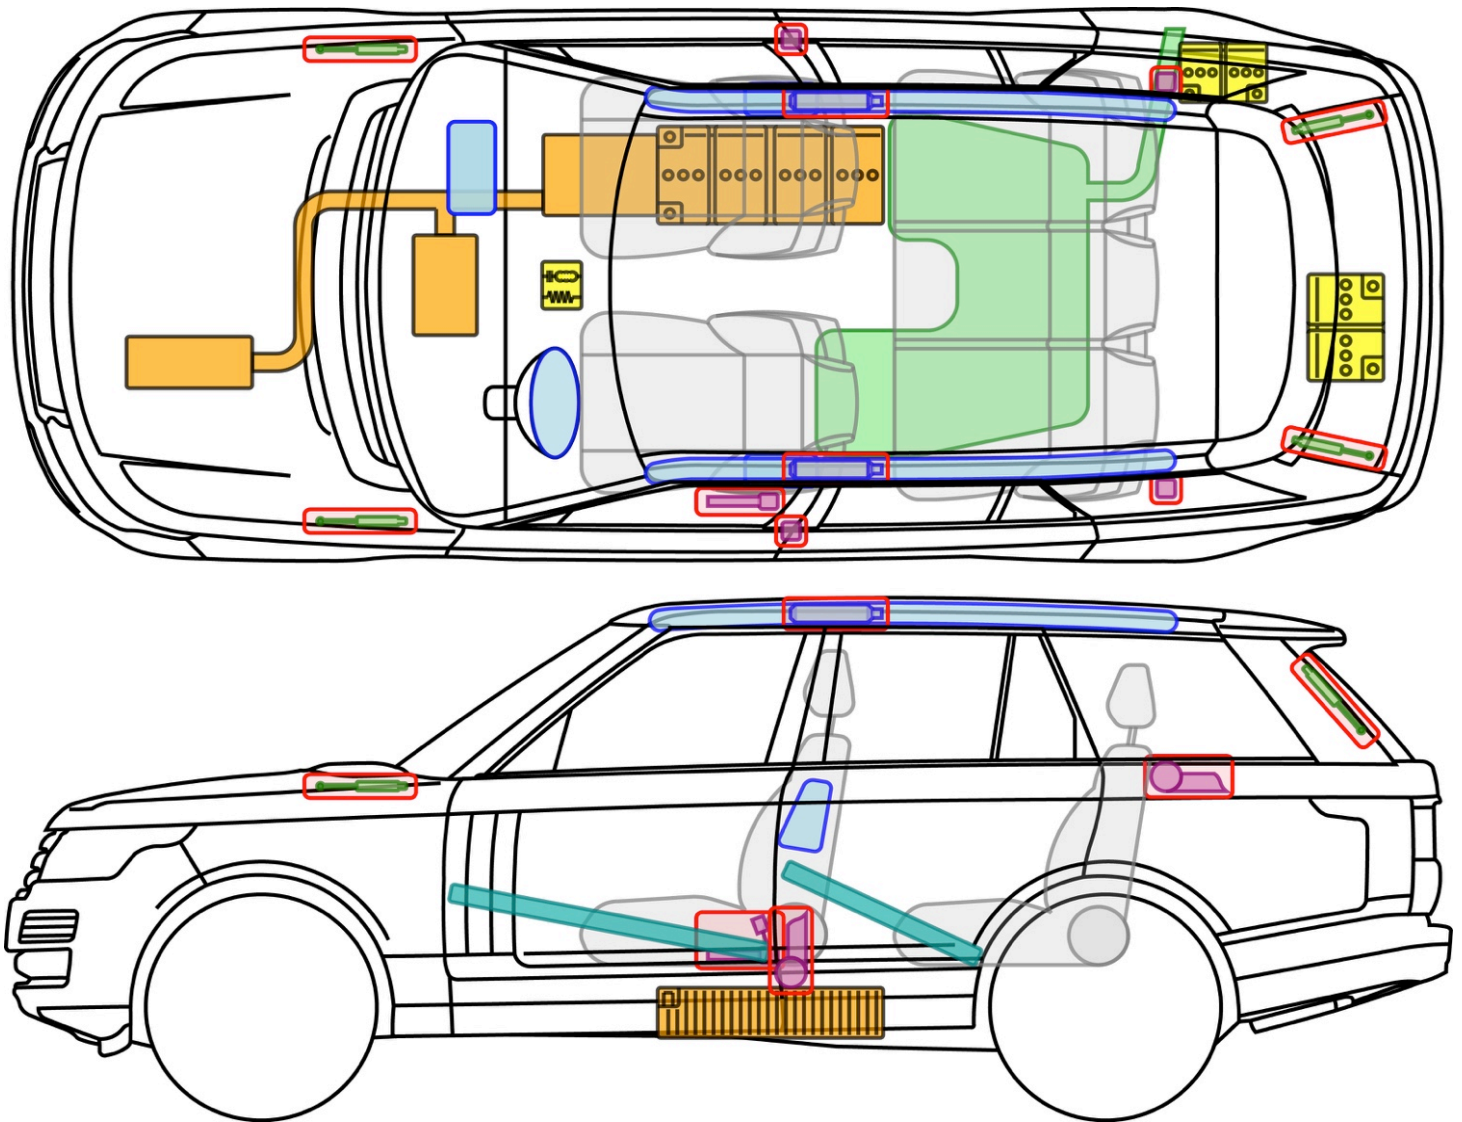

Legende

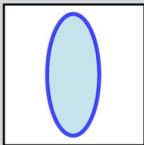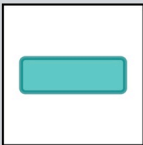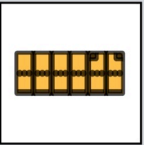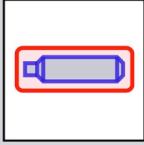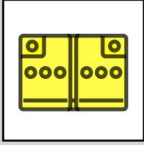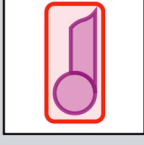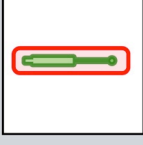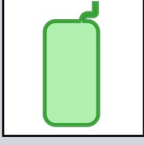	Airbag		Karosserie-verstärkung		Steuergerät		Hochvolt-batterie
	Gas-generator		Überroll-schutz		12 V Batterie		Hochvolt-leitung/-komponente
	Gurt-straffer		Gasdruck-dämpfer		Kraftstoff-tank		



FAHRZEUGSYSTEME DEAKTIVIEREN




- Wenn Fahrzeug betriebsbereit („READY“) STOP-Knopf betätigen um Zündung auszuschalten.
- Wenn möglich Schlüssel weiter als drei Meter aus dem Fahrzeuginnenraum entfernen.



- Batterie (12 V) unter dem Reserverad lokalisieren.
- Minuspol abklemmen oder Massekabel zweimal durchtrennen.





- Zusatzbatterie (12 V) im Kofferraum rechts lokalisieren.
- Minuspol abklemmen oder Massekabel zweimal durchtrennen.

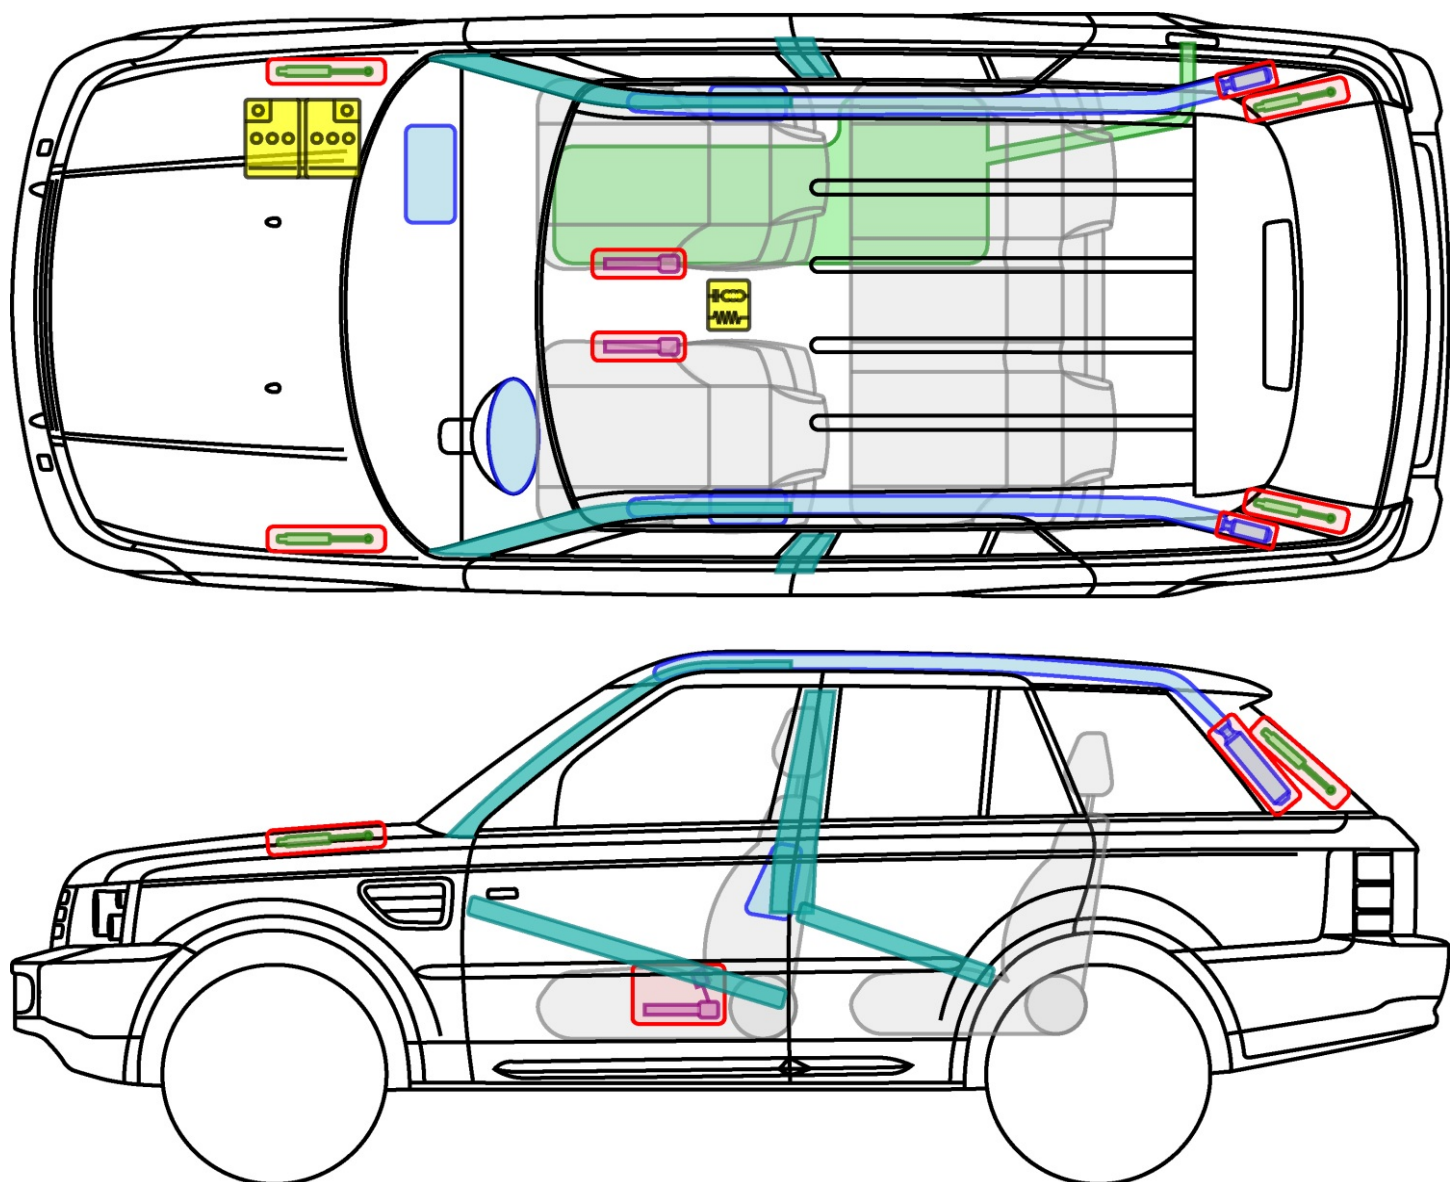



Legende

	Airbag		Gas-generator		Steuergerät
	Gurt- straffer		Überroll- schutz		12 V Batterie
	Karosserie- verstärkung		Gasdruck- dämpfer		Kraftstoff- tank

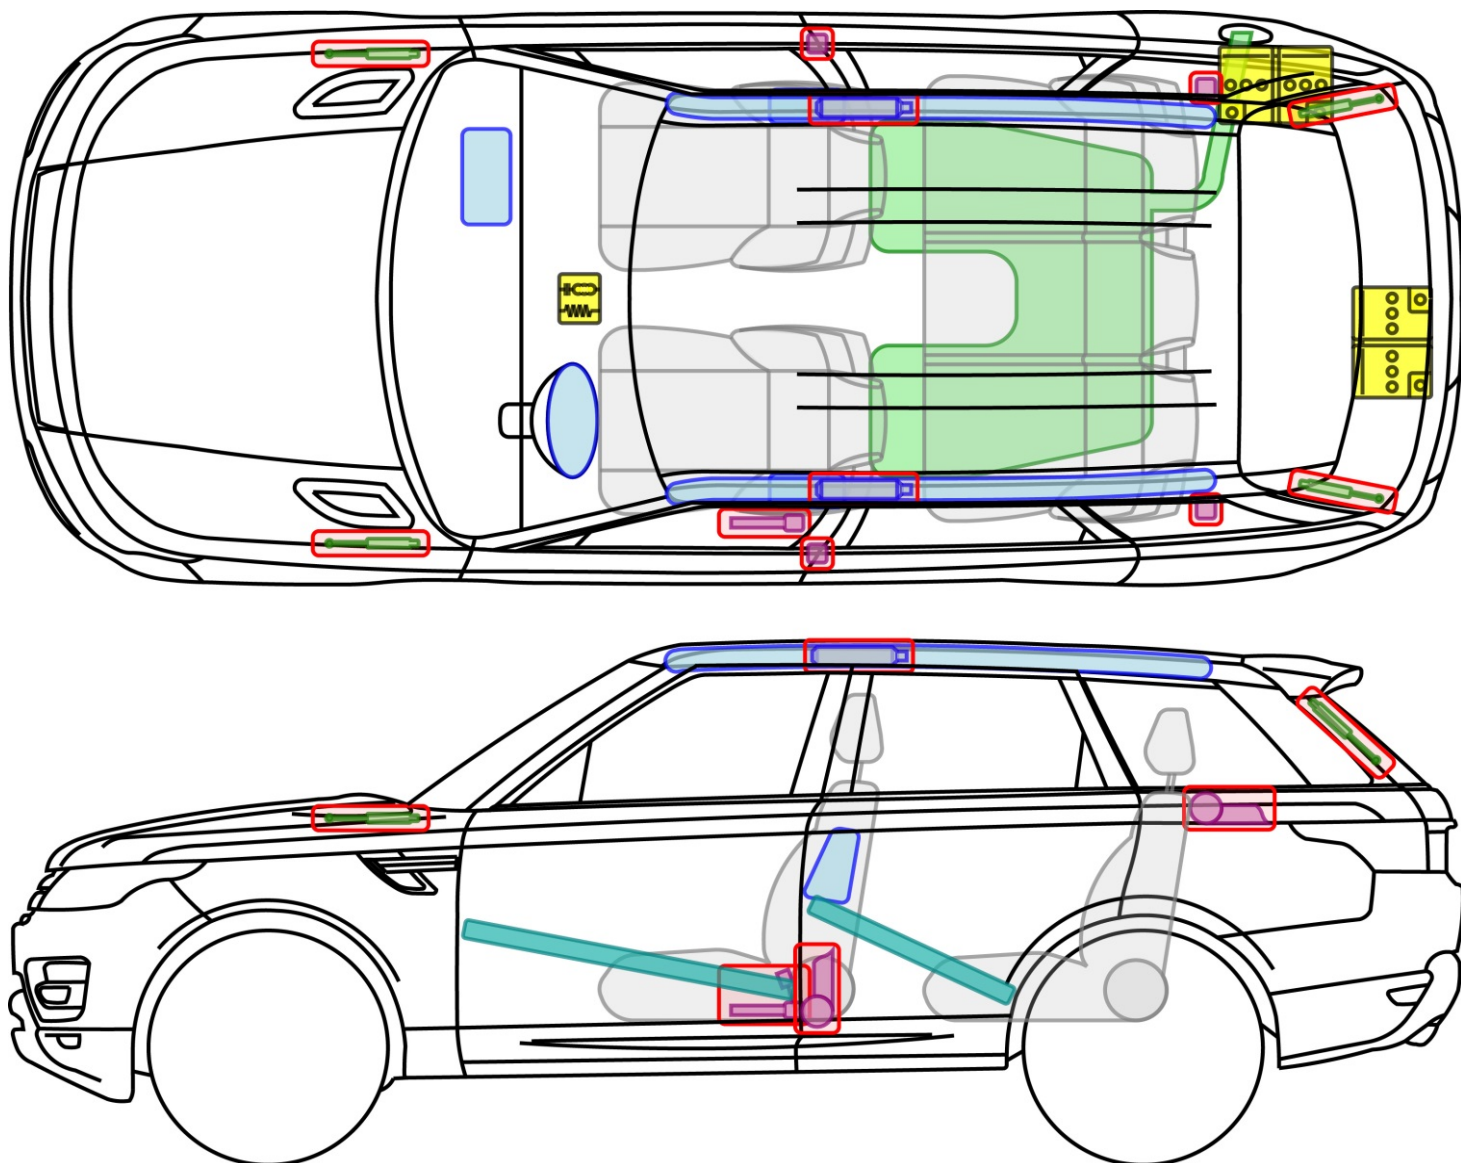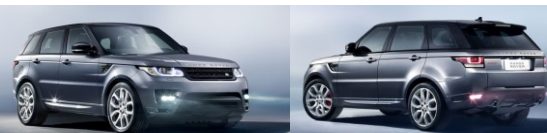

Legende

	Airbag		Karosserie-verstärkung		Steuergerät
	Gas-generator		Überroll-schutz		12 V Batterie
	Gurt-straffer		Gasdruck-dämpfer		Kraftstoff-tank

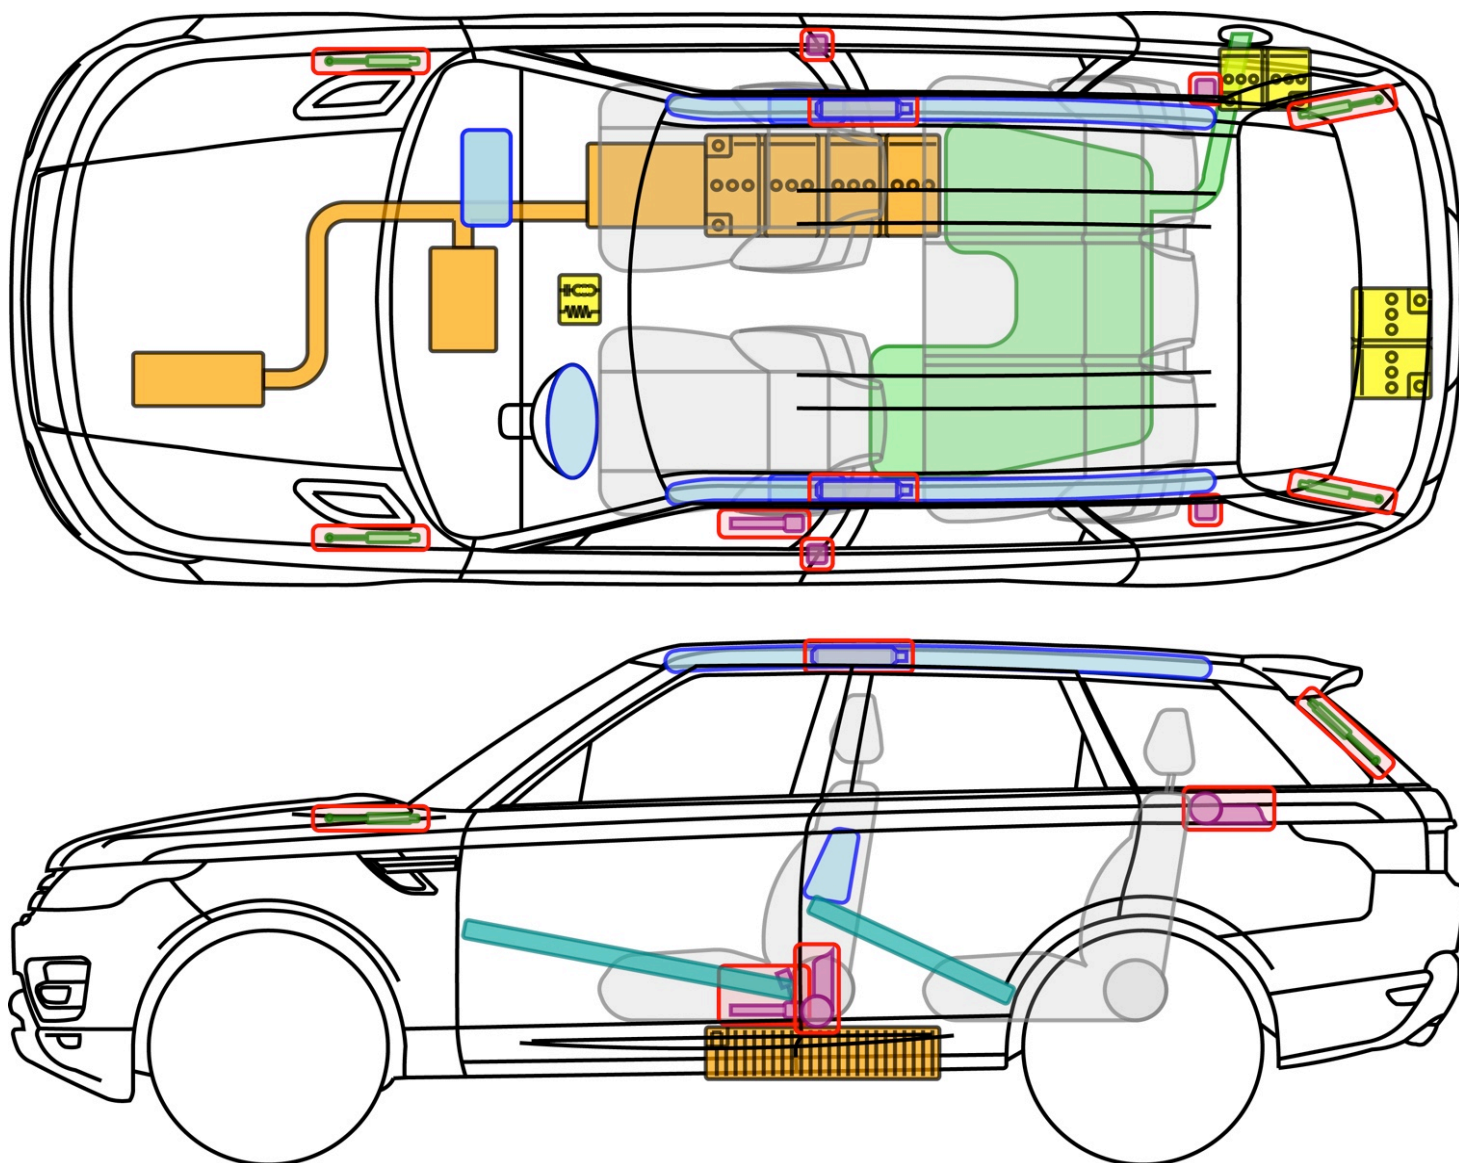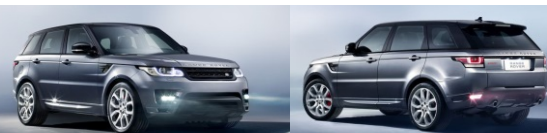

Legende

	Airbag		Karosserie- verstärkung		Steuergerät		Hochvolt- batterie
	Gas- generator		Überroll- schutz		12 V Batterie		Hochvolt- leitung/ -komponente
	Gurt- straffer		Gasdruck- dämpfer		Kraftstoff- tank		



FAHRZEUGSYSTEME DEAKTIVIEREN



- Wenn Fahrzeug betriebsbereit („READY“) STOP-Knopf betätigen um Zündung auszuschalten.
- Wenn möglich Schlüssel weiter als drei Meter aus dem Fahrzeuginnenraum entfernen.



- Batterie (12 V) unter dem Reserverad lokalisieren.
- Minuspol abklemmen oder Massekabel zweimal durchtrennen.



- Zusatzbatterie (12 V) im Kofferraum rechts lokalisieren.
- Minuspol abklemmen oder Massekabel zweimal durchtrennen.