



# 5-я серия Active Hybrid 5 F10

(c 12/2011)

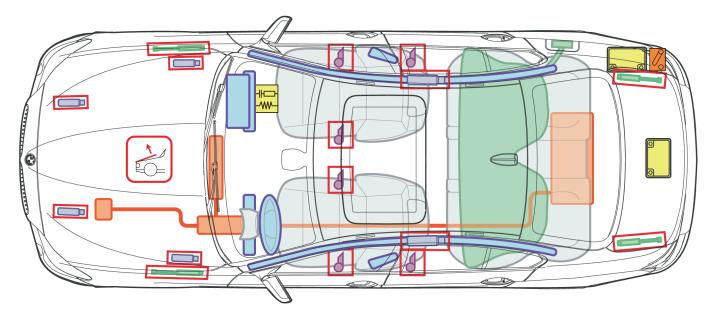





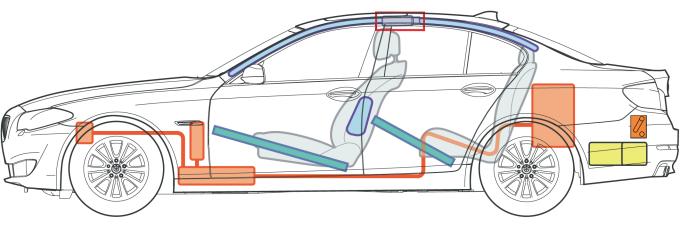

#### Пояснения



В этом обзоре представлено максимальное оснащение автомобиля.

# A

#### Опасно для жизни!

Не прикасаться к высоковольтным деталям!

#### Особенности:

Высоковольтная установка с постоянным напряжением до 385 Вольт! Далее следуют отличительные признаки и подробности.

.

#### Отличительные признаки:

Надпись "Active Hybrid" на крышке багажника, переднем крыле и на входном пороге впереди.







Примите меры против скатывания автомобиля.



Нажать кнопку "Р".



.




#### Сработала надувная подушка безопасности

При авариях со срабатыванием надувных подушек безопасности высоковольтная система автоматически деактивизируется (обесточивается).

Отключение привода и высоковольтной системы (обесточивание) - надувная подушка безопасности не сработала.

(зажигание и 12-вольтные аккумуляторные батареи доступны)

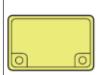



#### Примечания


Минусовые полюса аккумуляторных батарей на 12 вольт и место аварийного разъединения высоковольтной системы должны быть отсоединены друг от друга.




Для выключения зажигания при работе двигателя или с активной индикацией на панели инструментов нажать кнопку "START STOP ENGINE".




Открыть крышку багажника и поднять обшивку пола багажного отделения (1). Отвинтите пластмассовые гайки (2) и выньте полик багажника (1).

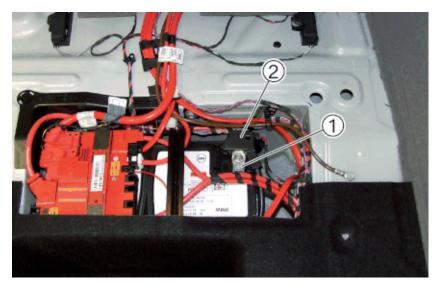

Ослабить гайку (1) и вытянуть вверх минусовой провод аккумуляторной батареи (2). Закрыть минусовой полюс аккумуляторной батареи, чтобы исключить контакт с минусовым проводом аккумуляторной батареи.

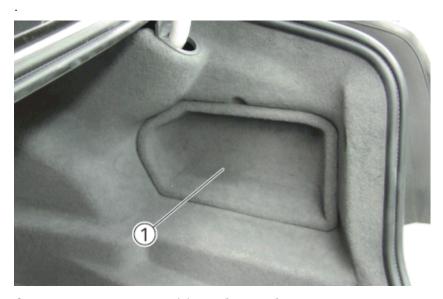


Снять сервисную крышку (1) на обшивке багажного отделения справа.

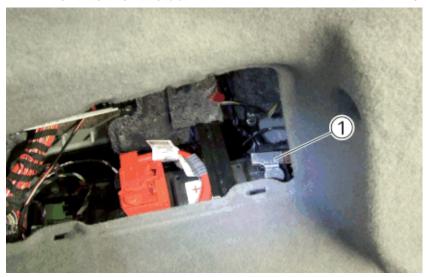

Ослабить гайку и вытянуть вверх минусовой провод (1) АКБ.

Укрыть минусовой провод, чтобы предотвратить его контакт с полюсными выводами аккумуляторной батареи.

(C) 2011 BMW AG München, Deutschland Издание 11/2012

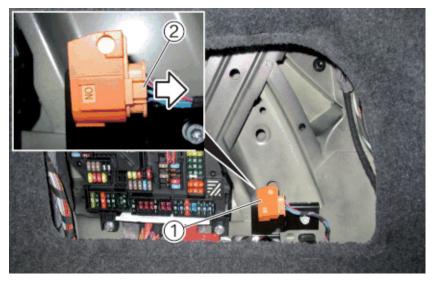

Разблокировать (2) штекер (1) места аварийного разъединения высоковольтной системы и вытянуть в направлении стрелки.




Высоковольтная система обесточена, если отверстие (1) свободно насквозь и на штекере видна надпись OFF.

Для предотвращения непреднамеренного включения высоковольтной системы можно, например, вставить навесной замок в открытое отверстие (1)!

Примечание: Штекерное соединение не может быть полностью разобрано.

Высоковольтная АКБ находится под обшивкой багажного отделения. Маркировка высосовольтной АКБ:

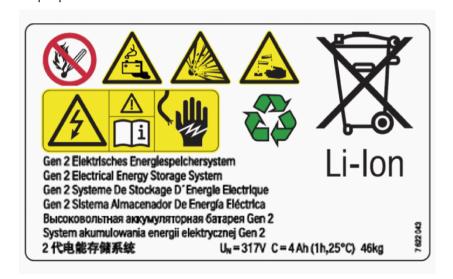

Маркировка остальных высоковольтных деталей:




Маркировка высоковольтного провода (1) (изоляция / оболочка оранжевая).



## Открывание автомобиля

Эти указания действуют исключительно для профессиональных спасателей. Дополнительно необходимы знания функционирования и принципа действия систем безопасности, а также характеристик автомобиля.

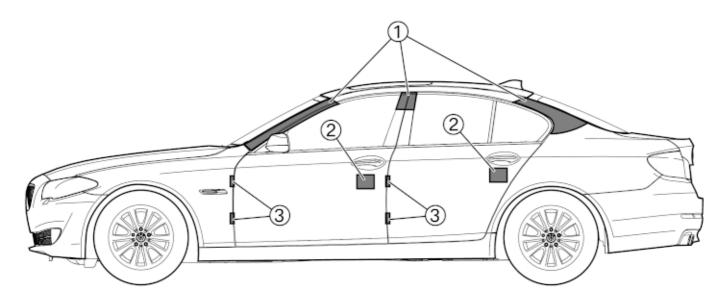

- Поверхности обозначают области, в которых возможно отделение крыши.
  Необходимым условием для разрезания кузова являются современные мощные ножницы, устаревшие гидравлические режущие устройства могут не справиться с такой работой.
  Мощные ножницы должны применяться обученным персоналом, технически правильно и в соответствии с ситуацией.
- 2. Замок двери

### 3. петля двери

## Важная информация

Необходимо учитывать информацию для спасательных служб, см. Руководство по спасению.